

Feller®

Gebrauchsanweisung

Reiskocher

User's Manual

Rice Cooker



RC 345 D

Rice Cooker

DEUTSCH

Sehr geehrter Kunde,

zum Kauf Ihres elektrischen Feller-Reiskochers möchten wir Ihnen ganz herzlich gratulieren. Bei der Herstellung haben wir große Sorgfalt walten lassen, um Ihnen den größtmöglichen Nutzen bieten zu können. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme durch. Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an diesem Gerät haben werden.

Feller Technologie GmbH

Spezifizierung

Modell	Nennspannung	Nennleistung	Nettogewicht	Füllkapazität des Kochers
RC345 D	22 V---50Hz	350 W	2,7 kg	1,5 L
Kabellänge	1.0 m			
Ausmaße in mm	250 * 228 * 222			






Sicherheitsvorkehrungen


- Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Gerät übereinstimmt. Falls dies nicht der Fall ist, benutzen Sie das Gerät keinesfalls und informieren Sie den Vertreter.




- Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser, um sich gegen Feuer, elektrischen Schock oder andere Verletzungen zu schützen. Bedecken Sie den Dampfaustritt nicht mit einem Tuch oder einer anderen Abdeckung, während der Reiskocher in Betrieb ist:

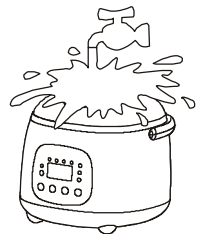


- Erhitzen Sie den inneren Kochbehälter niemals auf dem Gasherd.

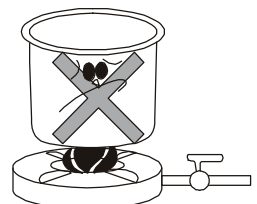


- Reinigen Sie das Gerät nur im abgekühlten Zustand bei gezogenem Netzstecker.

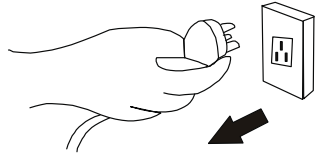

- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Öfen, Flammen, entflammaren Materialien oder auf feuchten Oberflächen.

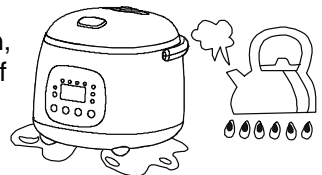

- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht in Gebrauch haben.
- Das Gerät sollte nicht mit anderen Geräten an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen werden.

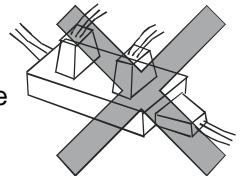

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzstecker oder im beschädigten Zustand. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von einem autorisierten Fachhändler reparieren.
- Sorgfältige Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird. Sorgen Sie bitte dafür, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Die Verwendung von Zusatzteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden kann zum Ausbruch von Feuer, zum elektrischen Schock oder zur Verletzung von Personen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb des Wohnraums.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Tischkante hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Gebrauchen Sie das Gerät ausschließlich für den gedachten Zweck.
- Um das Gerät auszustellen, schalten Sie auf „Off“ und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- Einige Teile des Gerätes werden bei Gebrauch heiß. Berühren Sie diese daher nicht mit der Hand.
- Dieses Gerät sollte nicht von Personen (Kindern inklusive) benutzt werden, die körperlich, sensorisch oder mental eingeschränkt sind oder von Personen, denen das Wissen und die Erfahrung fehlen, bis sie in die Funktionsweise des Gerätes fachgerecht eingewiesen wurden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zur späteren Einsichtsnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im Haushalt.

Inbetriebnahme

Vorbereitung

Mit dem Maßbecher bestimmten Sie die gewünschte Menge Reis, die Sie zubereiten möchten. Waschen Sie den Reis in einem separaten Gefäß. Beachten Sie, dass eine Tasse Reis ungefähr 0,18 l oder 150 g entsprechen.



Geben Sie den gewaschenen Reis in den Kochbehälter und geben Sie die entsprechende Wassermenge hinzu, bis zur zweiten Markierung der Skala.



Die Wassermenge sollte dem Reistyp und den persönlichen Vorlieben entsprechend dosiert werden.

Bitte geben Sie nicht Wasser oberhalb der oberen Markierung der Skala hinzu, um ein Überquellen zu vermeiden..

Säubern Sie bitte die Aussenseite des inneren Kochbehälters bevor Sie ihn in den äußeren Behälter einsetzen. Drehen Sie den inneren Kochbehälter vorsichtig nach links und rechts, damit ein besserer Kontakt mit der Heizplatte gewährleistet ist. (Picture 3)

Schließen Sie den Deckel

Stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig eingerastet ist und korrekt schließt.

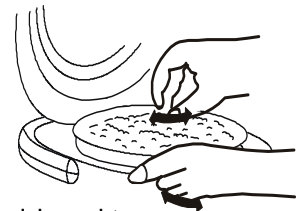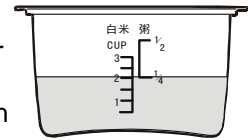

„Standard“ und „Quick“-Einstellung

Nachdem Sie den Koch-Druckknopf einmal gedrückt haben, leuchtet die Standard-Kochanzeige in rot auf, das Display zeigt die aktuelle Zeit und startet den Kochvorgang, Bei zweimaligem Drücken des Koch-Druckknopfes leuchtet die Schnell-Kochanzeige auf, das Display zeigt die aktuelle Zeit an und startet der Schnellkochvorgang.



„Voreinstellung“ (Preset-Set)- Knopf (Voreinstellung)

Bei Drücken des „Pre-Set“-Druckknopfes blinkt die Voreinstellungs-Anzeige in rot, die rechte Seite des Display zeigt „Pre-Set“ an, und die aktuelle Zeit wird angezeigt. Sie können nun die gewünschte Kochzeit durch Drücken der Stunden- und Minuten-Druckknöpfe einstellen, danach betätigen Sie den Koch-Druckknopf („Cooking“ oder „Crispy Rice“). Anschließend blinkt die Voreinstellungsanzeige in rot auf und geht



dann in eine Permanentanzeige über. Zwischenzeitlich ist die von Ihnen gewählte Kocheinstellung an. Das Display hört auf zu blinken und zeigt die aktuelle Zeit an. Nun ist die gewünschte Zeit eingestellt.

1. „Cooking“-Funktion

Beträgt die Voreinstellungszeit weniger als 55 Minuten, erlischt die Voreinstellungsanzeige und der Kochvorgang startet.

2. „Crispy Rice“-Funktion

Nach der Voreinstellung und des Drücken des Crispy Rice-Knopfes, leuchtet die Voreinstellungs-Anzeige permanent auf und das Display zeigt die Zeit blinkend an. Die Zeit kann jetzt innerhalb von 5 Sekunden durch Drücken des Stunden- oder Minuten-Knopfes eingestellt werden.

3. Innerhalb der voreingestellten Zeit wird der Kochvorgang beendet.

4. Um die Voreinstellungszeit während des Voreinstellungsvorganges sehen zu können, sollten Sie den Stunden- oder Minutenknopf drücken.

* Bevor Sie das Gerät auf den Warmhaltemodus stellen, sollten Sie den Reis lockern. Warten Sie bitte fünf Minuten, bevor Sie den Reis essen, damit dieser sein volles Aroma entfalten kann. Bitte essen Sie Porridge direkt nach dem Kochvorgang, damit vermeiden Sie eine zu breiige bzw. weichliche Konsistenz.

„Crispy Rice“-Funktion

Nach der Voreinstellung und Drücken der Crispy Rice-Anzeige, leuchtet diese in rot auf, das Display zeigt die standardmäßige Crispy Rice-Zeit von einer 1 Stunde blinkend an. Innerhalb von fünf Sekunden können Sie die Kochzeit durch Drücken der Stunden- oder Minutenknöpfe einstellen. Falls Sie diesbezüglich keine Auswahl treffen, wird die Standardzeit programmiert. Das Display blinkt nicht mehr und zeigt die aktuelle Zeit an.



„Warmhalte-/Wiederaufwärm“ (Keep warm/Reheat)-Funktion

Wenn Sie während des Wartestatus den „Warmhalte-/Wiederaufwärm“-Knopf drücken, leuchten die Warmhalte-Anzeige Gelb auf, das Display zeigt die aktuelle Zeit und geht dann in den „Warmhalte-Modus über. Wenn Sie die „Off“ (Aus-Knopf drücken, schaltet das Gerät in den Wartemodus. Bei zweimaligem Drücken des „Warmhalte-/Wiederaufwärm“-Knopfes schaltet das Gerät in den Wiederaufwärm/Warmhaltemodus, die Warmhalte / Wiederaufwärm-Anzeige blinkt Gelb auf und das Display zeigt eine Countdowneinteilung von 9 – 1. Wenn der Countdown-Vorgang abgelaufen ist, erklingt ein Ton, anschließend wird der Warmhaltemodus eingeschaltet, die entsprechende Anzeige wird permanent angezeigt und zeigt die aktuelle Zeit.



„Zeit“ (Time-)-Funktion

Wenn Sie während des Wartestatus den „Time“-Knopf drücken, blinkt die Anzeige auf, und Sie können die gewünschte Zeit durch Drücken des „hour“- und „minute“-Knopfes einstellen.

Ein Beispiel: Einstellung der Zeit 8:40 a.m.

Wenn die Anzeige blinkt, können Sie die Zeit durch Drücken der Knöpfe „hour“ und „minute“ die Stunden bzw. die Minuten einstellen.

„Porridge“-Knopf: Die Standardzeit von einer Stunden blinkt auf, dann können Sie von Minimum 30 Minuten zu maximal 4 Stunden die gewünschte Zeit einstellen.

- Drücken des „Hour“-Knopfes, 0-1-2-3-4-0 erscheint auf dem Display
- Drücken des „Minuten“-Knopfes, 00-01...59-00 erscheint auf dem Display

Wird 5 Sekunden keine Einstellung vorgenommen, stellt das Display das Blinken ein und zeigt die aktuelle Zeit

3. Bei Drücken des „Pre-Set“-Knopfes blinkt die Zeitanzeige auf.


- Drücken des „Hour“-Knopfes, 0-1-2-3---12-0 erscheint auf dem Display
- Drücken des „Minuten“-Knopfes, 00-01...59-00 erscheint auf dem Display.

Die Voreinstellungszeit blinkt solange auf, bis Sie den Kochmodus-Knopf drücken, um die Voreinstellungszeit zu bestätigen. Dann zeigt die Anzeige die aktuelle Zeit an.

„Aus“ (Off-)-Funktion

Sie können jede eingestellte Zeit oder jeden Betrieb des Gerätes stoppen, indem Sie den Off-Knopf betätigen. Das Gerät schaltet in den Wartemodus und zeigt die aktuelle Zeit an.

Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Bratenwender, um Schäden am inneren Kochbehälter zu vermeiden. Wenn der Warmhaltevorgang beendet wurde, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Off-Knopf drücken, bevor Sie das Gerät vom Stromkreis nehmen.

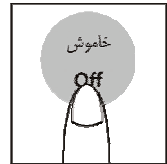

Reinigung und Pflege

Äußerer Gerätekorpus und Deckel

1. Bitte nehmen Sie das Gerät vom Stromkreis, bevor Sie es säubern.
2. Bitte reinigen Sie den äußeren Gerätekorpus mit einem feuchten weichen Tuch.

Innerer Kochbehälter

1. Bitte nehmen Sie das Gerät vom Stromkreis und warten Sie, bis der innere Kochbehälter abgekühlt ist, bevor Sie ihn reinigen.
2. Verwenden Sie bitte einen Schwamm oder weichen Lappen, um den inneren Kochbehälter nach jedem Gebrauch direkt zu reinigen.
3. Verwenden Sie keine Stahlwolle oder andere aggressive Reiniger, damit die Schutzhaut des inneren Kochbehälters nicht beschädigt wird.
4. Bitte achten Sie darauf, dass kein Wasser nach der Reinigung im inneren Kochbehälter verbleibt.

Dampfventil

1. Nehmen Sie das Dampfventil vorsichtig nach jedem Kochvorgang aus dem Deckel.
2. Nach Reinigung mit einem Schwamm oder weichem Tuch, drehen Sie das Ventil wieder in den Deckel ein.

Maßnahmen durch Stromausfall während des Kochvorgangs

Stromausfall	Strom (innerhalb) 2 Stunden nach Ausfall	Strom (nach 2 Stunden) nach Ausfall
Zeiteinstellung	Kochen bei voreingestellter Zeit Starten Sie den Kochvorgang sofort, wenn der Zeitpunkt nach der voreingestellten Zeit liegt.	Zeigt fehlerhaften Gebrauch an. Drücken Sie den „Off-Knopf“. Starten Sie den Kochvorgang erneut.
Kochvorgang	Setzen Sie den Kochvorgang fort.	
Warmhalten	Setzen Sie den Warmhaltevorgang fort.	

Ein lang andauernder Stromausfall wird das Kochresultat negativ beeinflussen.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper auf der Heizplatte befinden, bevor Sie den inneren Kochbehälter in das Gerät platzieren, um sicherzustellen, dass ein guter Kontakt zwischen dem Kochbehälter und der Heizplatte besteht.
2. Während des Kochvorgangs öffnen Sie bitte den Deckel nicht, da ansonsten Verbrühungsgefahr besteht.
3. Bitte berühren Sie während des Kochvorgangs den metallenen Teil des Deckels nicht, da ansonsten Verbrühungsgefahr besteht.
4. Schließen Sie das Dampfventil nicht, solange noch Dampf entweicht.

Fehlfunktionen und Inspektion

Fehlfunktion und Auswirkung		Grund	Behebung
Anzeige ist nicht eingeschaltet	Heiz-platte ist nicht heiß	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nicht eingeschaltet 2. Beschädigtes Kabel 3. Entnahme vom Stromkreis 4. Defekte Stromplatine 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, der Stecker und das Kabel funktionsfähig sind. Lassen Sie Gerät von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
	Heiz-platte ist heiß	Hauptstromplatine ist defekt	Lassen Sie Gerät von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
Anzeige ist eingeschaltet	Heiz-platte ist nicht heiß	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hauptthermostat-problem 2. Teile der Heizplatte sind defekt 3. Entnahme vom Stromkreis 4. Defekte Stromplatine 	Lassen Sie Gerät von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
Der Reis wird nicht gekocht oder kocht zu lange.		<ol style="list-style-type: none"> 1. An der Heizplatte befinden sich Fremdkörper oder Deformationen. 2. Der innere Kochbehälter hat keinen Kontakt zur Heizplatte 3. Es befinden sich Fremdkörper zwischen dem inneren Kochbehälter und der Heizplatte. 4. Der innere Kochbehälter ist deformiert. 5. Hauptstromplatine ist defekt 6. Das Thermostat ist defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwenden Sie feines Sandpapier, um die Fremdkörper zu entfernen. 2. Drehen Sie den inneren Kochbehälter vorsichtig nach links und rechts. 3. Gebrauch Sie 320#-Schleifpapier, um die Fremdkörper zu entfernen. 4. Senden Sie den inneren Kochbehälter zum Wartungsservice, damit dieser ersetzt wird. 5. Lassen Sie Gerät von autorisiertem Fachpersonal reparieren. 6. Lassen Sie Gerät von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Reis wird zu lange gekocht oder wird nicht warmgehalten 2. Lässt sich dem Behälter nicht gut entnehmen, wenn Porridge zubereitet wird. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hauptstromplatine ist defekt 2. Das Thermostat ist defekt. 	Lassen Sie Gerät von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kocht nicht lang genug 2. Alle Anzeigen blinken auf. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hauptstromplatine ist defekt 2. Das Thermostat ist defekt. 	Lassen Sie Gerät von autorisiertem Fachpersonal reparieren.

Wartungsgarantie

1. Dieses Gerät hat eine Garantie für ein Jahr.
2. Diese wird gültig mit dem Datum, die auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist.
3. Die nachfolgend aufgeführten Gegebenheit schließen die Garantie nicht mit ein:
 - jeder Schaden, der durch falsche Handhabung, Aufbewahrung oder eigenmächtige Wartung des Gerätes durch den Käufer entsteht.
 - jeder Schaden, der durch Wartung eines nicht autorisierten Reparaturservices entsteht.
 - eine nicht gültige Rechnung
 - Schaden, der durch höhere Gewalt entsteht.
4. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice oder einen von uns autorisiertes Wartungcenter in Anspruch zu nehmen. Wir werden unser Bestes tun, um Ihr Problem zu lösen.



Dieses Gerät erfüllt die Sicherheitsrichtlinien der Europäischen Gemeinschaft



ENGLISH


Thank you for purchasing this product, please read the manual carefully before using and keep it for future reference.

Specification

Model	Rated voltage	Rated power	Weight	Inner capacity
RC 345 D	220-240V~50/60Hz	350W	2.7kg	0.4L
Length of power cord (m)	1			
Outer dimension (mm)	250X228X222			

Part Identification

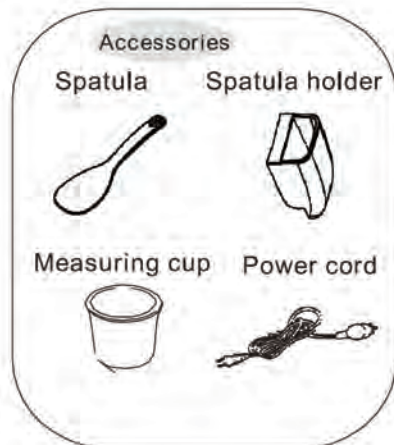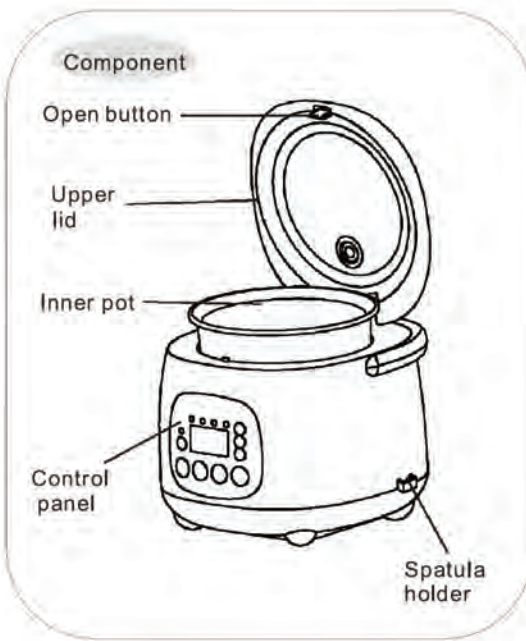

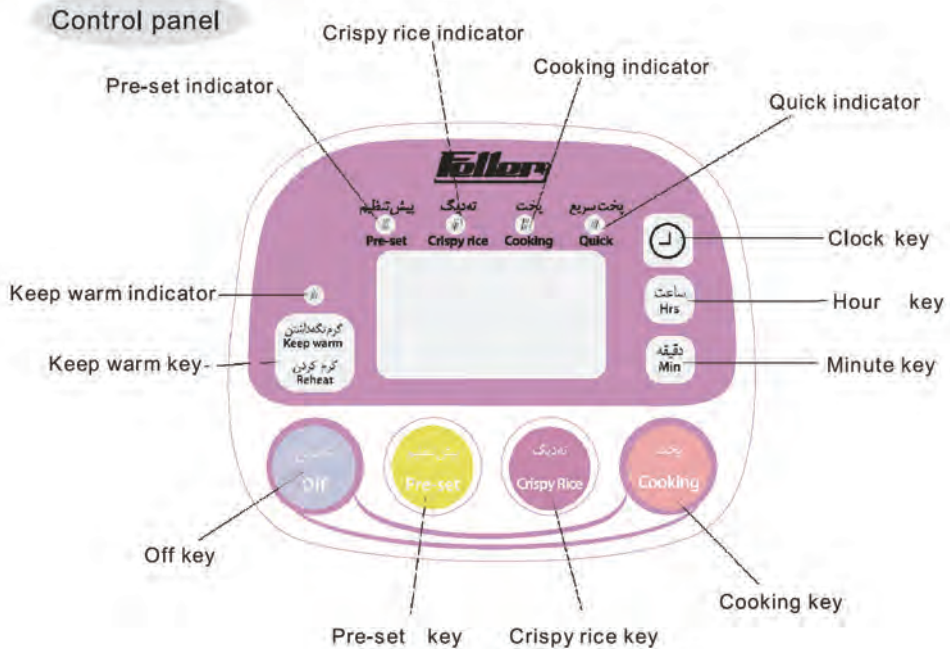

Warning

- ◆ Don't use cooker when the power cord or plug is damaged, otherwise there will be an electric shock.
- ※ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- ◆ Don't immerse cooker in water or other liquid for safety consideration.
Don't cover steam outlet with cloth.




- ◆ Don't heat on open fire directly.



- ◆ Please unplug while cleaning.
Don't use sharp tools to clean the inner pot, otherwise this can damage it.



- ◆ Don't put the cooker on damp or unsteady place.
Keep away from fire or heat source, else it can cause damage or malfunction.

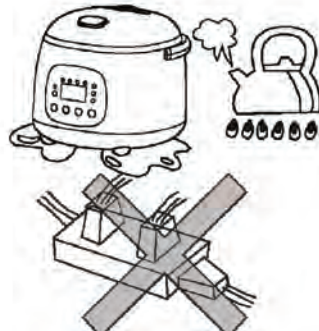

- ◆ Don't share with other electric appliances with multi-socket at one time.

Operation


Preparation

1. Measure the rice using the measuring cup provided, Rinse the rice clean with other container and never use inner pot.
1 cup of rice is approximately 150 gram.



2. Pour clean rice into inner pot, add water to appropriate level.

- ◆ For example, when cooking 2 cups of rice, add water to the 2 indication.
- ◆ The level marked inside the inner pot is just an indication ; you can always adjust the water level for different types of rice and your own preference.
- ◆ Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot , or it will affect cooking effect.

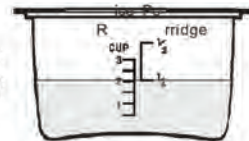

3. Clean and dry inner pot, then put it back to main body, gently turn left and right to make it adequately contact with heat plate.

4. Click shut upper lid, to make sure it is completely closed

5. Plug power cord to cooker outlet in place, plug other end to power socket in place too.



Quick /cooking key

Press Cooking key , the cooking indicator light up and the screen display present time, entering into the process of cooking.

Press Cooking key twice , the quick indicator light up and the screen displays present time, entering into the process of quick cooking.



Operation

Pre-set key

Press Pre-set key to make pre-set indicator flash and Pre-set appears on the screen. The screen display current time and flash. You can use the Hrs and/or Min buttons to set the preset time. After setting time, press function key(Cooking key or crispy rice key) to confirm. The Pre-set indicator has switched to burn continuously, and the selected function key indicator also light up. The screen do not flash and show the current time to indicate that the preset time has been confirmed.



1.Cooking function

When the preset time is equal to or less than 55 minutes, the Pre-set indicator goes out , starting to heat immediately, entering cooking function.

2. Crispy rice function

When the preset time is equal to or less than 100 minutes, the Pre-set indicator goes out , starting to heat immediately, entering cooking function.

3. Pre-set time is the cooking finish time.

4. See setting time by pressing Hrs or Min key in the pre-set process.

※After keeping warm ,loose up the rice. If waiting 5 minutes ,the rice will get daintiness.

Crispy rice key

When in the waiting mode, press "Crispy Rice" key, "crispy rice indicator" light up,



the screen display present time. entering crispy rice process.

Keep Warm/Reheat key

When in waiting mode, press 'Keep warm/Reheat' key once, 'keep warm indicator' lights up. The screen shows keep warm time, entering keep warm process. Press 'Keep warm/Reheat' key twice, entering Reheat process, 'keep warm indicator' flashes, the screen displays 9 at the same time, and the time will count down on the screen in the unit of 1 minute. When it finishes, the buzzer will sound, switching to the keep warm mode, 'keep warm indicator' start to burn continuously, and the screen shows the current time.



Cleaning

Cleaning main body and inner lid

1. Unplug the rice cooker before starting to clean it.
Wait until the rice cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.
2. Use only a damp cloth to wipe the outside and inside of the body of the rice cooker.
Never immerse the body of the rice cooker in water.

Cleaning inner pot

1. Unplug the rice cooker before starting to clean it.
Wait until the rice cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.
2. Clean the inner lid with a sponge or soft cloth.
3. Do not use abrasive cleaning agents, scourers or metal utensils to clean the inner pot as there will damage the non-stick coating.
4. No water existing inside the main body.

Cleaning steam valve

1. After cooking, pull out steam valve from upper lid.
2. After cleaning with soft cloth, replace it well.

Dealing with power cut

Power cut	Less than 2 hours	More than 2 hours
Timing	Cooking according to the set time	Mistaken occurs ,press off key. Return to the waiting mode . Need setting time again.
	The cooker continue working and timing function is efficiency.	
Cooking	Continue cooking	
Warm	Continue keeping warm	

- Long time power cut will affect cooking effect.
- If the battery is also power off you should adjust the time again after power recovery.

Safeguards

1. No foreign matter on heating plate and then put inner pot back to main body ,make it adequately contact with heating plate.
2. Never open upper lid when removing cooker while it is operating lest scald.
3. Don't touch the inner lid with hand otherwise cause the scald during use or after use.
4. Keep face and hand away from hot steam outlet on upper lid lest scald, especially keep children and infant away from it.
5. The appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Malfunction and solution

	Malfunction	Cause	Solution
1	Plate doesn't heat up	<ol style="list-style-type: none"> 1.Circuit power disconnect 2.Circuit board failure 3.Circuit board conductor broken 4.Main circuit board failure 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Check switch, socket, fuse, power and conductor no failure, plugged in place 2.Send to designated service center
	Plate heat up	Main circuit board failure	Send to designated service center
2	Plate doesn't heat up	<ol style="list-style-type: none"> 1.Main thermostat abnormal 2.Heat plate component burned 3.Circuit conductor partly broken 4.Circuit board failure 	Send to designated service center
3	Rice not done well or cooking time too long	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heat plate stick foreign matter or deformation 2. Inner pot tilt to one side 3. Foreign matter exist between heating plate and inner pot 4. Inner pot deformation 5. Main circuit board failure 6. Main thermostat abnormal 	<ol style="list-style-type: none"> 1,Serious deformation send to service center 2.turn inner pot to make it normal. 3.Wipe clean with 320# sand paper 4.Send to designated service center to exchange inner pot 5.Send to designated service center 6.Send to designated service center.
4	Rice burned or can not keep warm automatically	<ol style="list-style-type: none"> 1.Main circuit board failure 2.Main thermostat abnormal 	Send to designated service center
5	<ol style="list-style-type: none"> 1.Rice cooking do not arrive at boiling point for a long time. 2.All indicators flash 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Main circuit board failure 2.Main thermostat abnormal 	Send to designated service center



This appliance complies with safety standards of the European Community.

رفع عیب و نقص دستگاه

مشکل	علت	راه حل
چراغ نشانگر روشن نیست: صفحه گرمایش داغ نمی شود.	۱- مدار برقی پلویز به برق وصل نیست. ۲- سیم کشی آسیب دیده است. ۳- مدار برقی قطعی دارد. ۴- تخته مدار اصلی آسیب دیده است.	ببینید که دستگاه به برق باشد. به مرکز خدمات پس از فروش تحویل دهید.
چراغ نشانگر روشن است: صفحه گرمایش داغ نمی شود.	۱- حسگر اصلی دما خراب است. ۲- اجزای صفحه پخت سوخته است. ۳- تخته مدار دچار قطعی جزئی شده است. ۴- تخته مدار برقی آسیب دیده است.	به مرکز خدمات پس از فروش تحویل دهید.
برنج کامل نمی پزد یا مدت زمان زیادی طول می کشد.	۱- میزان برنج زیاد بوده است. ۲- صفحه گرمایشی تغییر شکل داده است. ۳- دیگ داخلی کج است و یک طرف آن با صفحه پخت در تماس نیست. ۴- جسمی خارجی بین دیگ داخلی و صفحه پخت گیر کرده یا وجود دارد. ۵- دیگ تغییر شکل داده است. ۶- تخته/مدار اصلی آسیب دیده است. ۷- حسگر اصلی دما کار نمی کند.	۱- مطمئن شوید که کل حجم برنج و آب در فاصله علامت‌های سطوح پایینی و بالایی‌اند. ۲- به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید. ۳- دیگ داخلی را اندکی بچرخانید تا درست جا بیفتد. حسگر دما را واریسی نمایید. ۴- بدون آب آن را تمیز کنید. ۵- به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و دیگ نو تهیه کنید. ۶- به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید. ۷- به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.
برنج پخته می سوزد.	۱- مقادیر آب و برنج یکدست نبوده است. ۲- تخته مدار اصلی آسیب دیده است. ۳- ترموستات اصلی دما کار نمی کند.	۱- مطمئن شوید که کل حجم برنج و آب در فاصله علامت‌های سطوح پایینی و بالایی باشد. ۲- به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید. ۳- به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

تمیزکاری و نگهداری

تمیزکاری بدنه دستگاه و درپوش

- پیش از تمیزکاری، دوشاخه را از برق بکشید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
- تنها از پارچه‌ای نرم‌دار برای تمیزکاری بدنه استفاده کنید بدنه را در آب فرو نبرید.

تمیزکاری دیگ داخلی، بخش داخلی درپوش را با اسفنج یا پارچه‌ای نرم تمیز کنید.

- از مواد پاک‌کننده سایا، زبر و وسایل فلزی برای تمیزکاری دیگ داخلی استفاده نکنید. این کار به پوشش نچسب آن آسیب می‌رساند.
- مطمئن شوید که هیچ آبی در بدنه باقی نمانده است.

تمیزکاری دریچه بخار (سوپاپ بخار)

- ۱- پس از هر بار استفاده، آن را به آرامی از درپوش بالایی بیرون بکشید.
- ۲- پس از تمیزکاری با اسفنج یا پارچه‌ای نرم، آن را درست درجایش قرار دهید.

هنگام قطع برق

بیشتر از ۲ ساعت	کم‌تر از دو ساعت	قطع برق
تنظیمات به هم می‌ریزد، دکمه Off را فشار دهید.	پخت بر اساس زمان تنظیمی دستگاه عملکرد پخت را ادامه می‌دهد و عملکرد زمان‌بندی فعال است.	زمان بندی
بازگشت به حالت انتظار نیاز به تنظیم مجدد زمان	ادامه پخت	پخت
	ادامه گرم نگه داشتن	گرم کردن

قطع طولانی مدت برق، اثری نامطلوب بر پخت به جا می‌گذارد.

اگر باتری نیز تخلیه شده بود، پس از اتصال مجدد به برق، زمان را می‌باید دوباره تنظیم کرد.


مشخصات فنی:

میزان توان: ۳۵۰ وات- ۲۲۰ ولت

وزن خالص: ۲/۷ کیلوگرم

گنجایش دیگ داخلی: ۰/۴ لیتر

طول سیم برق: ۱ متر



این دستگاه با استانداردهای ایمنی اتحادیه اروپا مطابق است.

- ۳- زمان از پیش تنظیم شده زمان پایان پخت است.
- ۴- در طول فرایند پیش تنظیم، با زدن دکمه‌های ساعت و دقیقه، زمان تنظیم شده را ببینید. پس از گرم کردن، برنج را هم بزنید. برنج نرم و لطیف می‌شود.



کلید ته‌دیگ (Crispy Rice)

در حالت انتظار، کلید ته دیگ را بزنید. نشانگر ته دیگ روشن می‌شود. صفحه نمایش زمان جاری را نشان می‌دهد و وارد فرایند درست کردن ته دیگ می‌شود.



دکمه گرم نگه‌داشتن / بازگرم کنی

در حالت انتظار، دکمه را بزنید، نشانگر این عملکرد روشن می‌شود. صفحه نمایش زمان گرم‌نگه‌داری را نشان می‌دهد و دستگاه وارد حالت گرم نگه‌داشتن می‌شود. با دوباره زدن دکمه دستگاه به حالت گرم کردن بر می‌گردد. نشانگر گرم نگه‌داشتن چشمک می‌زند و صفحه نمایش هم‌زمان عدد ۹ را نشان می‌دهد. شمارش یک دقیقه‌ای را آغاز می‌کند. پس از پایان شمارش معکوس، علامتی صوتی شنیده می‌شود و دستگاه وارد حالت گرم نگه‌داشتن می‌شود و نشانگر مربوطه ثابت می‌ماند و زمان جاری نمایش داده می‌شود.

دکمه زمان

در حالت انتظار، با زدن دکمه **(ON)**، زمان صفحه نمایش چشمک می‌زند و می‌توانید با دکمه‌های ساعت و دقیقه، زمان را تنظیم کنید.

برای مثال: زمان جاری ۸:۴۰ را تنظیم کنید:

- ۱- برای تنظیم زمان دکمه‌های ساعت و دقیقه را بزنید؛ در حالی که صفحه نمایش چشمک می‌زند.
- ۲- دکمه پیش تنظیم را فشار دهید. صفحه، زمان جاری را نشان می‌دهد. می‌توان با دکمه‌های ساعت و دقیقه، زمان را از پیش تنظیم کنید. پیش تنظیم ۲۴ ساعته امکان پذیر است. پس از تنظیم زمان، به طور مداوم چشمک می‌زند تا دکمه پخت یا ته دیگ فشار داده شود و زمان پیش تنظیمی تأیید شود.

دکمه خاموش (OFF)


می‌توان زمان و عملکردهای تنظیم شده را با فشردن دکمه خاموش، لغو کرد. دستگاه وارد حالت انتظار می‌شود و زمان جاری را نشان می‌دهد.

برای پرهیز از آسیب رساندن به دیگ داخلی، از کاردک پلاستیکی استفاده کنید. پیش از کشیدن دوشاخه از برق، مطمئن شوید که دکمه خاموش دستگاه را زده‌اید.

روش‌های استفاده از دستگاه

آماده کردن دستگاه

۱- با پیمانه ارایه شده، مقدار مورد نیاز برنج را جدا کنید و برنج را در ظرف جداگانه‌ای بشویید در دیگ داخلی دستگاه این کار را انجام ندهید. توجه کنید که هر پیمانه برنج معادل ۱۵۰ گرم است.

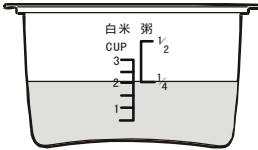


۲- برنج شسته را در دیگ بریزید و به میزان مناسب آب اضافه کنید.

برای مثال، ۲ پیمانه برنج، برای پخت نیاز به حداکثر ۲ درجه آب بر روی نشانگر میزان آب بدنه دیگ دارد.

مطابق با ذائقه شخصی و نوع برنج، مقدار آب را تنظیم کنید. بیش از علامت حداکثر، در دیگ آب نریزید.

۳- پیش از قراردادن دیگ در درون دستگاه، سطح خارجی آن را تمیز کنید. دیگ داخلی را به آرامی در جایش به سمت چپ و راست بچرخانید تا بر روی صفحه گرمایشی به درستی جا برود.

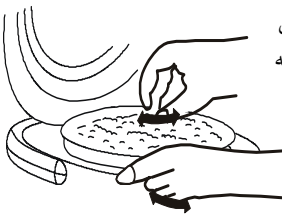

۴- درپوش دستگاه را در جایش قرار دهید و محکم کنید.

۵- مطمئن شوید که دوشاخه به درستی در پریز قرار گرفته باشد.

دکمه "پخت / سریع"

دکمه پخت را بزنید، چراغ نشانگر پخت روشن می‌شود، صفحه نمایش دستگاه زمان جاری را نشان می‌دهد و وارد فرایند پخت عادی می‌شود. اگر دکمه پخت را دوبار بزنید، نشانگر پخت سریع روشن می‌شود و صفحه نمایش، زمان جاری را نشان می‌دهد و دستگاه وارد حالت پخت سریع می‌شود.



دکمه پیش-تنظیم

با زدن این دکمه، نشانگر عملکرد پیش تنظیم روشن می‌شود و بر روی صفحه نمایش (LCD) پیش تنظیم (Pre-set) نمایش داده می‌شود. زمان جاری نشان داده می‌شود. در این حالت می‌توانید با فشردن دکمه‌های ساعت و دقیقه و سپس فشردن دکمه پخت، زمان را از پیش تنظیم کنید.



در این حالت، چراغ نشانگر پیش تنظیم روشن می‌شود و از حالت چشمک‌زن به حالت ثابت در می‌آید و همزمان، نشانگر پخت انتخابی بر روی صفحه نمایش ثابت می‌ماند. زمان جاری را نشان می‌دهد. اکنون زمان از پیش تنظیم شده، تأیید شده است.

۱- عملکرد پخت

اگر زمان از پیش تنظیمی کمتر از معادل ۵۵ دقیقه باشد، نشانگر این عملکرد خاموش می‌شود و دستگاه فوراً گرم می‌شود و وارد حالت عملکرد پخت می‌شود.

۲- عملکرد ته دیگ (Crispy Rice)

اگر زمان از پیش تنظیم شده معادل/کم‌تر از ۱۰۰ دقیقه باشد، نشانگر پیش تنظیم خاموش می‌شود و دستگاه فوراً شروع به گرم‌شدن می‌کند و وارد حالت پخت می‌شود.

هشدارهای مهم ایمنی



- این دستگاه مطابق با مقررات و قواعد ایمنی جاری ساخته شده است.
- از یکی بودن ولتاژ برق مصرفی تان با ولتاژ درج شده در صفحه مشخصات دستگاه مطمئن شوید.
- این دستگاه تنها برای استفاده در منزل طراحی شده است. در صورت هر گونه استفاده تجاری و نامناسب یا رعایت نکردن دستورالعمل‌ها، سازنده هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد و دستگاه از شمول ضمانت خارج می‌شود.

- از ارت بودن (اتصال زمینی) پریز برق مطمئن شوید. هیچ‌گاه از تعدیل‌گر (آداپتور) استفاده نکنید و همزمان دستگاه‌های برقی دیگر را به کار نیندازید.




- هنگام زدن دوشاخه به پریز برق، مطمئن شوید که دوشاخه به درستی وارد پریز شده باشد، در غیر این صورت، اتصالی می‌کند و منجر به سوختن قطعات دستگاه می‌گردد.

- پیش از استفاده، از اتصال مناسب سیم برق جداسدنی به دستگاه مطمئن شوید؛ اتصال نادرست سیم به دستگاه، سبب اتصالی و در نتیجه سوختن قطعات دستگاه می‌شود.

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، دوشاخه را از برق بکشید.
- هنگام عملکرد دستگاه آن را به حال خود رها نکنید.

- دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- دستگاه را بر روی سطوح گرمایشی، خیس یا ناپایدار قرار ندهید. از پاشیدن آب به دستگاه بپرهیزید.

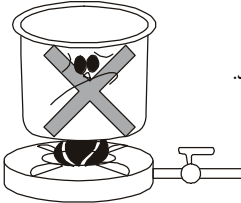

- بدون دیگ داخلی یا هنگامی که دیگ خالی است، دستگاه را به کار نیندازید.
- هنگام عملکرد، دیگ داخلی را جدا نکنید.

- دستگاه را مستقیماً در معرض شعله آتش یا دیگر منابع گرمایشی قرار ندهید، خطرناک است.
- دیگ داخلی را با دستگاه دیگری غیر از پلوپز به کار نبرید؛ این کار سبب از شکل افتادن دیگ می‌شود.

- دیگ و صفحه گرمایشی می‌باید باهم در تماس مستقیم باشند؛ قرار گرفتن هر چیزی میان این دو، سبب نقص عملکرد دستگاه می‌شود.

- تنها پس از قرارگرفتن دیگ در جایش، آن را از آب یا مواد غذایی پر کنید.
- بر طبق مقادیر دستورات غذایی عمل کنید.

- هنگام استفاده از دستگاه‌های برقی گرمایشی، حرارت آنها افزایش می‌یابد و ممکن است سبب سوختگی گردد؛ به قطعات فلزی بدنه دستگاه دست نزنید.

- هنگام پخت دستگاه داغ می‌شود و بخار بیرون می‌دهد، صورت و دستهایتان را در معرض بخار قرار ندهید. از پوشاندن درپوش دستگاه با پارچه مرطوب بپرهیزید.


- بدنه دستگاه را در آب فرو نبرید و نگذارید آب به درون آن نفوذ کند.
- نگذارید سیم برق دستگاه آویزان شود.

- برای خاموش کردن دستگاه، بدنه سیم برق را نکشید.
- پیش از تمیزکاری و پس از استفاده، دوشاخه را از برق بکشید.

- بیش از ۲۴ ساعت برنج را گرم نگه ندارید، این کار طعم برنج را از بین می‌برد.
- اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده بود یا دستگاه به زمین افتاد و نشانه‌های عملکرد نادرست در آن مشاهده گردید، از دستگاه استفاده نکنید. در این حالت، دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش تحویل دهید؛ برای تعمیر به ابزارهای ویژه نیاز است.

- اگر سیم برق آسیب دیده بود، آن را به سازنده، مرکز خدمات پس از فروش یا تعمیرکاری ماهر تحویل دهید تا تعمیر یا تعویض گردد.
- دستگاه را با لوازم جانبی اصل به کار اندازید.

- اگر سیم برق آسیب دیده بود، آن را به سازنده، مرکز خدمات پس از فروش یا تعمیرکاری ماهر تحویل دهید تا تعمیر یا تعویض گردد.
- دستگاه را با لوازم جانبی اصل به کار اندازید.

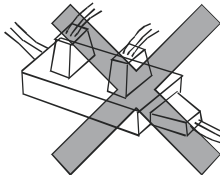


اجزای دستگاه



لوازم جانبی



صفحه کنترل

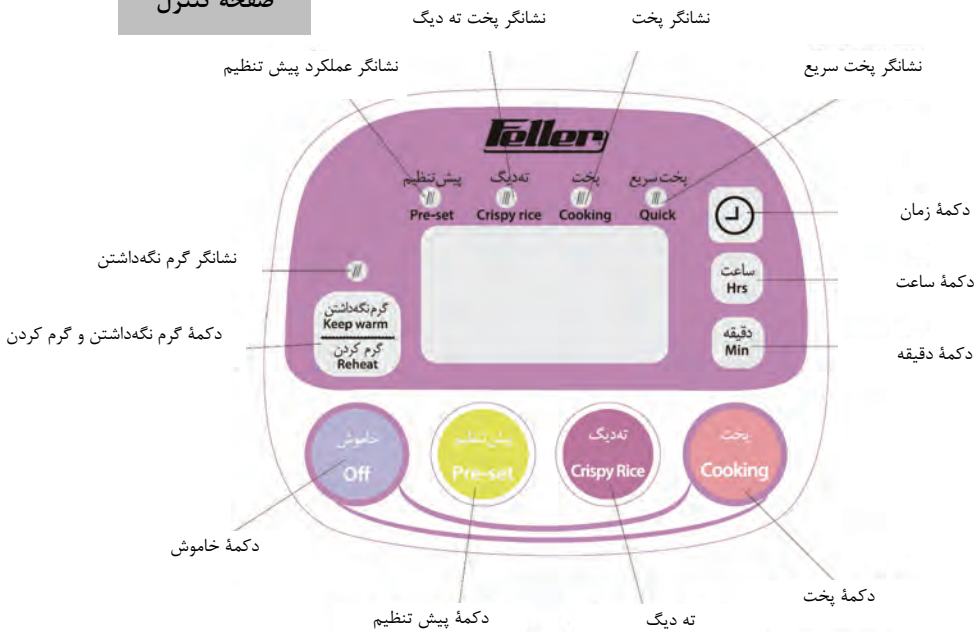

Feller®

دفترچه‌ی راهنما

پلوپز



RC 345 D

Rice Cooker