

Germany
Feller



SC 88 SD

**Steam
Cooker**

Wenn elektrische Geräte verwendet werden, sollten folgende grundlegende Hinweise immer befolgt werden:


Nur für den Hausgebrauch

SICHERHEITSHINWEISE



1. Prüfen Sie ob die Spannung des Stromnetzes mit der angegebenen Spannung auf dem Typenschild übereinstimmt.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht neben einer Hitzequelle oder in einem heißen Ofen, da es dadurch beschädigt werden könnte.
3. Lassen Sie das Gerät während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder fern.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, falls das Gerät oder das Kabel beschädigt sind, das Gerät heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder nicht fehlerfrei funktioniert.
5. Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Servicecenter ausgetauscht werden.
6. Es können Verbrennungen auftreten wenn die heiße Oberfläche, das heiße Wasser, der Dampf oder die Speisen berührt werden.
7. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Bewegen Sie das Gerät nicht wenn es heißes Wasser oder Speisen beinhaltet.
9. Berühren Sie das Gerät nicht wenn es dampft. Benutzen Sie Ofenhandschuhe um den Deckel zu öffnen oder Teile zu entnehmen.
10. Ziehen Sie immer den Stecker nach der Benutzung oder vor der Bewegung, Reinigung oder Wartung des Gerätes.
11. Dieses Gerät ist nicht bestimmt für den Gebrauch durch Personen (inklusive Kindern) mit reduzierten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen, außer Sie werden von einer Person überwacht und angewiesen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
12. Kinder sollten überwacht werden um sicherzustellen dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

BESCHREIBUNG

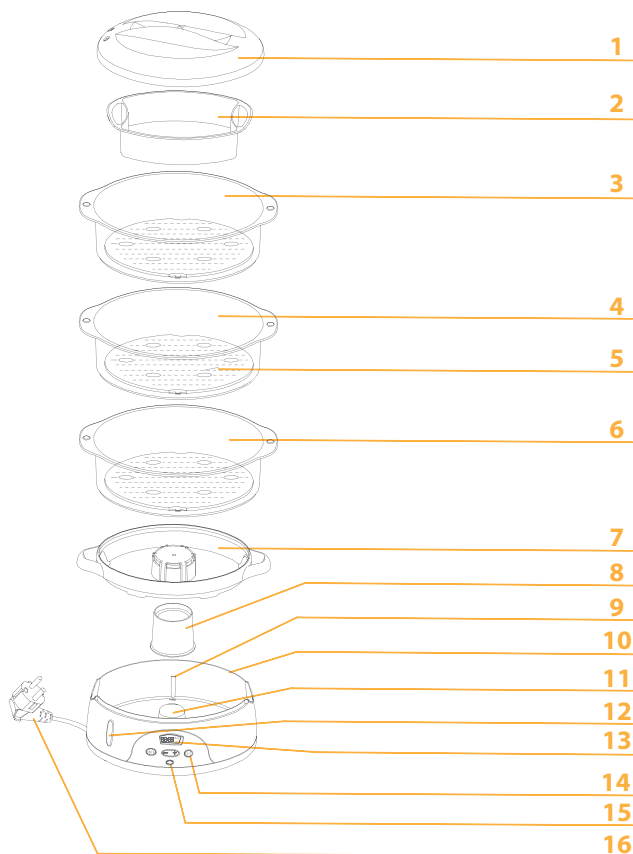


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Deckel | 9. Max. Wasserstand innen |
| 2. Reisschale (1 l Kapazität) | 10. Wasserbehälter |
| 3. Dampfkorb Nr. 3 (Modellabhängig) | (1h ununterbrochene Benutzung) |
| 4. Dampfkorb Nr. 2 | 11. Heizelement |
| 5. Boden mit Clip und eingebauten Eierhalter | 12. Äußere Wasserstandsanzeige |
| 6. Dampfkorb Nr. 1 | 13. Display |
| 7. Wasserauffang | 14. Tasten |
| 8. Entnehmbarer Turbo-Ring | 15. Anzeigeleuchte |
| | 16. Stromkabel |

BEDIENUNGSANLEITUNG


1. Benutzen Sie alle abnehmbaren Teile und das innere des Wassertanks mit warmem Wasser und Spülmittel.
2. Stellen Sie die Basis auf eine stabile Oberfläche. Platzieren Sie den Turboring über dem Heizelement (die Erhebung im Wassertank).
3. Gießen Sie frisches Wasser direkt in den Wassertank, bis zur Max. Markierung.
4. Legen Sie den Boden in den Dampfkorb und befüllen Sie diese in der Mitte mit Nahrung.
5. Platzieren Sie die Dampfkörbe auf dem Wasserauffang und verschließen Sie sie mit dem Deckel.
6. Schließen Sie das Gerät am Stromkreis an und stellen Sie die gewünschten Zeiten ein, das Anzeigenlicht leuchtet auf und der Dampfkochvorgang startet.
7. Vergewissern Sie sich über die Höhe des Wasserstandes, indem Sie die externe Wasserstandsanzeige überprüfen, falls notwendig, fügen Sie Wasser an der Seite des Saftsammelbehälters während des Kochvorgangs hinzu.
8. Der Schalter schaltet automatisch aus, der Timer ertönt und das Anzeigenlicht erlöscht.
9. Sie können die Nahrung erneut erhitzen, achten Sie bitte dabei auf den Wasserstand.
10. Entfernen Sie den Deckel und platzieren Sie die/den Dampfkörbe bzw. Dampfkorb auf der Platte.
11. Nehmen Sie das Gerät vom Stromkreislauf und lassen Sie es auskühlen, bevor Sie es reinigen.


BENUTZUNG DES BEDIENFELDES

1. Schließen Sie das Gerät an den Stromkreislauf an, das Display zeigt an.
2. Uhrenmodus
 - (1) Drücken Sie die „PROG“ - und „0/1“-Knöpfe gleichzeitig, der Summer ertönt, wenn Sie die Knöpfe loslassen.
 - (2) Um Intervalle von 10 Minuten oder 1 Minute einzustellen, drücken Sie bitte den „+“- bzw. den „-“-Knopf.
 - (3) Stellen Sie Uhr auf die richtige Zeit ein und beenden Sie den Einstellungsprozess, indem Sie den „PROG“-Knopf betätigen.
3. Sofort-Dampf-Modus
 - (1) Drücken Sie den „0/1“-Knopf unter der Uhr bis das Display „45“  anzeigt.

- (2) Stellen Sie die Dampfgarzeit ein, indem Sie die „+“ oder „-“-Knöpfe betätigen, das Einstellintervall liegt bei 5 Minuten. Drücken Sie einen beliebigen Knopf und beenden Sie somit den Einstellungsprozess.
- (3) Der Summer ertönt zwei Sekunden nachdem die Dampfgarzeit eingestellt wurde. Das rote Anzeigenlicht leuchtet zur gleichen Zeit auf, der Dampfgarvorgang startet und die Uhr beginnt zu zählen.
- (4) Wenn die Zeit „0“ eingestellt wird, springt der elektrische Timer sofort auf den „Uhrzeitmodus“ zurück. Die maximale Dampfgarzeit liegt bei 90 Minuten.
- (5) Während des Dampfgarvorgangs können Sie die Knöpfe „+“ oder „-“ betätigen, um die Dampfgarzeit Ihren Wünschen anzupassen. Drücken Sie den „0/1“, um den Dampfgarvorgang zu stoppen und zum Uhrzeit-Modus zurückzukehren.

4. Einstellung der Dampfstärke.

- (1) Drücken Sie den „PROG“-Knopf unter dem Uhrzeitmodus ein, auf dem Display erscheint .
- (2) Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie die „+“ bzw. „-“-Knöpfe drücken, die Zeit wird in 10-Minuten-Intervallen eingestellt.
- (3) Drücken Sie die „PROG“-Knopf, bis das Display 45 anzeigt. Dann drücken Sie „+“ bzw. „-“ um die gewünschte Dampfgarzeit einzustellen.
- (4) Drücken Sie den „PROG“-Knopf erneut, das Display zeigt die Zeit und PROG an. Der Dampfgarvorgang wurde auf die eingegebene Zeit programmiert. Wenn die programmierte Zeit erreicht wird, ertönt der Summer, das rote Licht leuchtet auf und der Dampfgarvorgang beginnt und wird innerhalb der programmierten Zeit durchgeführt.
- (5) Wenn Sie die eingestellte Dampfgarzeit stornieren möchten, drücken Sie den PROG-Knopf. Die Einstellung springt wieder zum reinen Uhrzeitmodus.

5. Wenn der Dampfgarvorgang beendet ist, wird automatisch der Warmhaltevorgang gestartet. Das Display zeigt die Zeit und das Warmhaltesymbol. Das grüne Licht leuchtet auf .

6. Drücken Sie 0/1 um den Warmhaltevorgang abzubrechen. Das Gerät schaltet in den Uhrenmodus.

1. Leeren Sie den Wasserbehälter und säubern Sie ihn mit einem feuchten Lappen.
2. Alle anderen entnehmbaren Teile können in der Spülmaschine gesäubert werden.
3. Entkalken Sie das Gerät immer nach 8-maligem Gebrauch.
4. Platzieren Sie den Turboring auf dem Heizelement (die größte Seite auf dem obersten). Befüllen Sie den Wassertank mit kaltem Wasser bis zum „MAX“-Level, und befüllen Sie die innere Seite des Turborings mit hellem Essig bis zum gleichen Level. Erhitzen Sie das Gerät nicht (um den unangenehmen Essiggeruch zu vermeiden). Lassen Sie das Gerät zur Entkalkung über Nacht stehen. Spülen Sie den Wasserbehälter einige Male mit heißem Wasser aus.
5. Stapeln Sie die Dampfkörbe übereinander, nach Nr. 1 Nr. 2, dann zusammen in Nr.3. Dann platzieren Sie die Reisschüssel in den Dampfkorb Nr. 1. Zuletzt platzieren Sie bitte alle Körbe auf den Wasserauffang und verschließen Sie danach die Körbe mit dem Deckel.

When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:


Household use only

SAFETY INSTRUCTION



1. Check that the power supply voltage corresponds to that shown on the appliance.
2. Do not place the appliance near the hot source or in a hot oven, as serious damage could result.
3. Never leave the appliance unattended when in operation. Keep away from children.
4. Do not use the appliance if the appliance or the cord is damaged, or the appliance has fallen or shows visible damage or does not work properly.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the after-sale service centre of Feller in order to avoid a hazard.
6. Burns can occur by touching the hot surface of the appliance, the hot water, the steam or the food.
7. Never immerse the appliance in water!
8. Do not move the appliance when it is full of liquid or hot foods.
9. Do not touch the appliance when it is steaming and use oven gloves to remove the lid, rice bowl and steamer baskets.
10. Always unplug the appliance immediately after use, when moving it or prior to any cleaning or maintenance.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DESCRIPTION

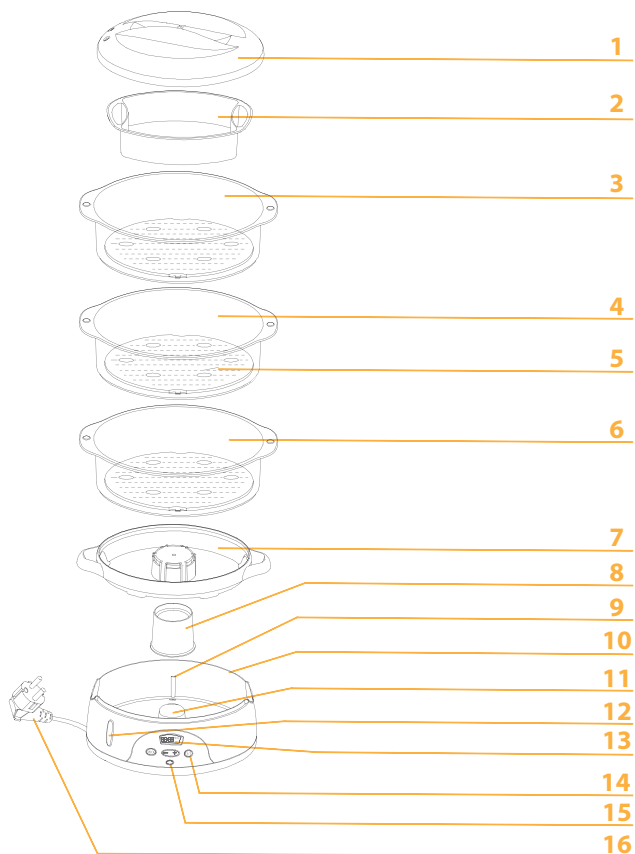

- | | |
|---|---|
| 1. Lid | 8. Removable turbo ring |
| 2. Rice bowl (1L capacity)
(depending on model) | 9. Inside Maximum water level |
| 3. Steam basket No.3
(depending on model) | 10. Water tank (1 hour continuous use) |
| 4. Steamer basket No.2 | 11. Heating element |
| 5. Base with clip and built-in
egg holder | 12. Exterior water level indicator |
| 6. Steam basket No.1 | 13. Display |
| 7. Juice collector | 14. Button |
| | 15. light |
| | 16. Power cord. |

INSTRUCTION FOR USE

1. Using warm water and washing up liquid to wash all the removable parts and the inside of the water tank, rinse and dry.
2. Place the base unit on a stable surface; put the turbo ring around the heating element (the largest side on the bottom).
3. Pour the fresh water directly into the water tank up to the maximum level.
4. Place the base into the baskets and put the food on the center of base.
5. Place the baskets on the top of the juice collector, and put the lid on.
6. Plug in and set the time for recommended cooking times, the indicator lights on and steam cooking has begun.
7. Check the water level by looking the exterior water level indicator, if necessary; add water from the side of juice collector during cooking.
8. The power switch off automatically, timer rings and the indicator light off.
9. You can reheat the food, carefully if there is any more water.
10. Remove the lid, place the basket(s) on the plate.
11. Unplug the appliance, let it cool completely before cleaning.


ELECTRO- PANEL OPERATION


1. Put the plug through the power supply, you can see the display showing the time.
2. Clock mode
 - (1) Press the 'PROG' and '0/1' buttons at the same time, the buzzer tweets when losing the buttons.
 - (2) Increasing 10 minutes or decreasing 1 minute per each press on '+' button and '-' button accordingly.
 - (3) Adjust the clock to the current time, then ending the whole process by press 'PROG' button.
3. Immediate steam mode
 - (1) Push the '0/1' button under the clock mode until the display shows **45**.
 - (2) Setting the steaming time by pressing '+' or '-' buttons, increasing or decreasing 5 minutes each press. Press any button and stop the setting procedure.
 - (3) The buzzer tweets two seconds without pressing any button after the steaming time is set. The red indicate light brightened at the

mean time, that means the start of steaming, and the clock starts to count the time.

- (4) When setting the time as 0, the electric timer will return to clock mode automatically. The maximum steam time is 90 minutes.
- (5) When in steaming, you can press '+' or '-' button adjust the steaming time. Press '0/1' button to stop steaming and return back to clock mode.

4. Timing steam mode

- (1) Press PROG under the mode of Clock, there shows the time and PROG on the display  .
- (2) Booking the time by pressing '+' and '-' buttons, increasing or decreasing 10 minutes each time.
- (3) Press 'PROG' button until the display shows 45. Then press '+' and '-' to adjust the steaming time.
- (4) Press 'PROG' button again, the display shows the time and PROG, which means entering into the timing steam mode. When it comes into the booking time, the buzzer tweets and the red light lights, and the steamer starts to steam the food according to the set time.
- (5) If you want to cancel the timing steam mode, just press the PROG button, it return back to clock mode.

5. When the steaming is finished, it comes into the holding mode directly. The display shows the time and the holding symbol and the green light lights  .

Holding mode means warming for 2 minutes per 8 minutes after it stops steaming.

6. Press 0/1 press to cancel the holding mode, and it returns back to clock mod

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Empty the water tank and clean it with a damp cloth.
2. All the other removable parts can be put in the dishwasher.
3. Descale the appliance every 8 times.
4. Position the turbo ring upside down around the heating element(the largest side on the upper). Fill the water tank with cold water up to "MAX" level, fill the inside of the turbo ring with white vinegar to the same level. Do not heat up (to avoid the descaling odour).Leave overnight to descale.

Rinse out the inside of water tank with warm water several times.

5. Stack the baskets one to the other following No.1 into No.2, then together into No.3. Put the rice bowl into the Steamer basket No.1. At last place the baskets on the juice collector and put lid over them all.

Elektrikli cihazı kullanırken, aşağıda belirtilen temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır.


Sadece evde kullanım içindir

GÜVENLİK TALİMATLARI



1. Elektrik kaynağı voltajının cihazın üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olduğunu kontrol ediniz.
2. Cihazı sıcak bir kaynağın yanına veya sıcak bir fırın içine koymayınız, bu durum ciddi hasarlara neden olabilir.
3. Cihaz çalışırken yalnız bir şekilde bırakmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz.
4. Eğer cihaz düzgün çalışmıyorsa, gözle görülen bir hasar olduğunda, cihaz yere düştüğünde ya da elektrik kablosu hasarlı olduğunda cihazı kullanmayınız.
5. Eğer elektrik kablosu hasarlı ise herhangi bir tehlikeden sakınmak için, elektrik kablosu Feller satış sonrası teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
6. Cihazın sıcak yüzeyine, sıcak suya, buhara ya da yiyeceğe dokunulması durumunda yanıklar meydana gelebilir.
7. Cihazı asla suya batırmayınız.
8. Sıcak yiyeceklerle ya da akıcı bir sıvı ile dolu iken cihazı yerinden oynatmayınız.
9. Buhar sepetlerini, pilav kasesini veya cihazın kapağını açarken fırın eldivenleri kullanın ve cihaz buhar üretirken cihaza dokunmayınız.
10. Cihazın bakımını yaparken, temizlerken, yerini değiştirirken veya cihazı kullandıktan hemen sonra elektrik fişini daima çekiniz.
11. Yetişkin bir kişinin sorumluluğunda, gözetiminde veya cihazı kullanmak için bir talimat verilmedikçe bu cihazın, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri az olan (Çocuklar dahil) ya da tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılması onların emniyeti için uygun değildir.
12. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olunuz ve onları kontrol ediniz.

AÇIKLAMA

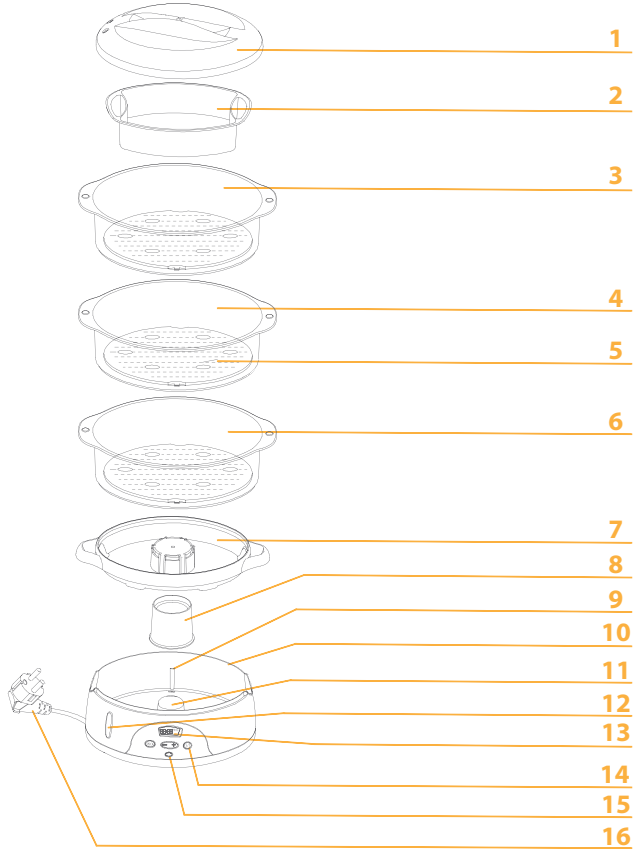

1. Kapak
2. Pilav haznesi (1 L. Kapasite)
(Modele göre)
3. Buhar sepeti No.3 (Modele göre)
4. Buhar sepeti No.2
5. Yumurta tutucu olarak tasarlanmış klipli zemin
6. Buhar sepeti No.1
7. Sıvı toplama kabı
8. Çıkarılabilir turbo halka
9. İçeriden gösterilen maksimum su seviyesi
10. Su tankı (1 saat devamlı kullanım)
11. Isıtma elementi
12. Dış su seviye göstergesi
13. Ekran
14. Düğme
15. Işık
16. Elektrik kablosu

KULLANIM TALİMATI

1. Bütün çıkarılabilir parçaları ve su tankının içini, sıcak su kullanarak sıvı yıkama yapınız, durulayıp kurutunuz.
2. Ana üniteyi sabit bir yere yerleştiriniz, ısıtma elementinin etrafına turbo halkasını koyunuz (Tabanın en geniş kısmı)
3. Su tankının içerisine maksimum su seviyesine gelecek kadar direk olarak temiz su doldurun.
4. Sepetleri tabanlarına göre yerleştirin ve taban merkezine gelecek şekilde yiyecekleri koyunuz.
5. Sepetleri su toplayıcı kabın üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz ve üstüne kapağı koyunuz.
6. Elektrik fişini takın ve tavsiye edilen pişirme zamanını ayarlayınız gösterge ışığı yanar ve buharlı pişirme başlar.
7. Dış su seviye göstergesine bakarak su seviyesini kontrol ediniz. Pişirme esnasında eğer gerekli ise sıvı toplayıcı kabının yanından su ilave ediniz.
8. Otomatik olarak kapanır, zaman ikazları ve gösterge ışığı söner.
9. Daha fazla su varsa, yiyeceği dikkatlice yeniden ısıtabilirsiniz.
10. Kapağı açın ve sepetleri tabakların üzerine yerleştirin
11. Cihazın elektrik fişini çekin ve temizlenmeden önce tamamen soğumaya bırakın.

ELEKTRO-PANEL ÇALIŞMA ŞEKLİ

1. Elektrik fişini taktıktan sonra zamanları aşağıda belirtildiği gibi ekran göstergesinden görebilirsiniz.
2. Saat Modu
 - (1) Aynı zamanda "PROG" ve " 0 / 1 " düğmelerine basınız, düğmeleri serbest bıraktığınızda elektrikli zil sesi çıkacaktır.
 - (2) " + " ve " - " düğmelerine düzenli olarak her basımda 1 dakika azalır veya 10 dakika artar.
 - (3) Güncel zaman saat ayarını yapın ve "PROG" düğmesine basarak bütün işlemi sonlandırın.
3. Acil Buhar Modu
 - (1) Ekran 45'i gösterene kadar saat modu altındaki " 0 / 1 " düğmesine basınız.
 - (2) " + " ve " - " düğmelerine basarak buharlama zamanını ayarlayınız, her bir basımda 5 dakika artar veya azalır. Herhangi bir düğmeye basarak


ayarlama işlemini sonlandırın.

(3) Buharlama zamanlama ayarı bittikten sonra herhangi bir düğmeye basılmadan 2 saniye elektrikli zil sesi çıkacaktır. Bu esnada kırmızı gösterge ışığı yanacaktır, bu buharlamanın başladığını gösterir ve geri zaman saat sayımı başlar.

(4) 0 olarak zaman ayarlandığında, elektrikli zamanlayıcı otomatik olarak saat moduna geçecektir. Maksimum buhar zamanı 90 dakikadır.

(5) Buharlaşma başlarken “ + ” ve “ - ” düğmelerine basarak buharlama zamanını ayarlayabilirsiniz. “ 0 / 1 ” düğmesine basarak buharlaşmayı durdurup ve saat moduna geçirebilirsiniz.

4. Buhar Zamanlama Modu

(1) Saat modu altındaki “PROG” düğmesine basınız. Ekranda PROG ve zaman çıkacaktır 

(2) “ + ” ve “ - ” düğmelerine basarak zamanı ayarlayınız. Her seferinde 10 dakika azalacak ya da artacaktır.

(3) Ekran 45'i gösterene kadar “PROG” düğmesine basınız. “ + ” ve “ - ” düğmelerine basarak buharlama zamanını ayarlayınız.

(4) “PROG” düğmesine tekrar basınız, ekranda PROG ve zaman çıkacaktır bu buhar zamanlama modu içine girdiği anlamına gelir. Zamanlama ayarına geldiği zaman elektrikli zil ve kırmızı ışık yanacaktır, buharlama işlemi ayarlanan zamana göre yiyeceği buharlama yapacaktır.

(5) Eğer buhar zamanlama mod ayarını iptal etmek isterseniz, sadece “PROG” düğmesine basarsanız saat moduna geri dönecektir.

5. Buharlama sonlandığında tutulan sembol modu direk olarak çıkacaktır.

Ekran zamanı gösterir ve tutulan sembol ile yeşil ışık yanar. 

Tutma modu anlamı, buharlama sonlandıktan sonra her 8 dakikada bir 2 dakikalık ikazın olacağıdır.

6. Tutma modunu iptali için “ 0 / 1 ” düğmesine basınız ve saat moduna geri geçecektir.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Su tankını boşaltın ve nemli bir bezle temizleyin.

2. Bütün çıkarılabilir parçalar bulaşık makinesine koyulabilir.

3. Cihazınızı her 8 seferde bir kirecini temizleyin.

4. Isıtma elementi etrafında Turbo halkayı yukarıdan aşağı doğru tutunuz (En üst kısmın en geniş kısmı). Su tankını “MAX” seviyesine kadar soğuk su

ile doldurunuz. Turbo halka içini aynı seviye de beyaz sirke ile doldurunuz. Isıtmayınız (Kireç çözücü kokuyu önlemek için) bir gece kireç temizliğine bırakınız.

Su tankının içini birkaç sefer sıcak su ile çalkalayınız.

5. NO.1 sepeti NO.2'nin içine gelecek şekilde istif ediniz ve beraber NO.3 sepetinin içine istif ediniz.Pilav haznesini NO.1 buharlama sepeti içine koyunuz ve sonra sepetleri sıvı toplayıcının üzerine yerleştirip hepsinin üzerine kapağını kapatınız.

۶. زدن دکمه‌ی 0/1، حالت نگهداری را لغو می‌کند و صفحه‌ی نمایش زمان جاری را نشان می‌دهد.

تمیزکاری و نگهداری

۱. مخزن آب را تخلیه کنید و آن را با پارچه‌ای نرم‌دار تمیز کنید.
۲. تمام اجزای جداشدنی دستگاه را می‌توان در ماشین ظرف‌شویی شست.
۳. پس از هر ۸ بار استفاده، دستگاه را رسوب‌زدایی کنید.
۴. حلقه‌ی توربو را در حالت سروته به دورالمنت گرمایشی قرار دهید (دهانه‌ی بزرگتر به سمت بالا باشد).
مخزن آب را از آب سرد پر کنید. اندکی سرکه‌ی سفید در درون حلقه‌ی توربو بریزید، دستگاه را گرم نکنید (برای پرهیز از بوی ناخوشایند رسوب‌زدایی). بگذارید در طول شب سرکه در دستگاه بماند و رسوب‌زدایی انجام شود. چندین بار مخزن آب را با آب گرم، تمیز نمایید.
۵. سبدهای شماره‌ی ۱ و ۲ و ۳ را بر روی هم قرار دهید، کاسه‌ی برنج را در داخل سبد بخاردهی شماره ۱ قرار دهید و در پایان، سبدها را بر روی سینی جمع‌آوری چکه قرار دهید و در آخر درپوش را روی آنها بگذارید.

- (۲) با فشردن دکمه‌های (+ و -) مدت زمان بخاردهی را تنظیم نمایید؛ با هر بار فشردن، زمان پخت ۵ دقیقه کم یا زیاد می‌شود. با زدن هر یک از دکمه‌ها می‌توانید فرایند تنظیم را متوقف کنید.
- (۳) پس از تنظیم مدت زمان بخاردهی، علامتی صوتی بدون زدن هیچ دکمه‌ای، به مدت ۲ ثانیه شنیده خواهد شد. چراغ نشانگر قرمز، در ابتدای زمان تنظیم شده روشن می‌شود که به معنای آغاز بخاردهی است و ساعت، شمارش زمان را آغاز می‌کند.
- (۴) هنگامی که زمان را بر روی صفر تنظیم می‌کنید، تایمر الکترونیکی به‌طور اتوماتیک به حالت ساعت بر می‌گردد. حداکثر مدت زمان بخاردهی ۹۰ دقیقه است.
- (۵) هنگام عملکرد بخاردهی، می‌توانید با فشردن دکمه‌های (+ و -)، مدت زمان بخاردهی را دوباره تنظیم کنید. برای توقف بخاردهی و بازگشت به حالت ساعت، دکمه‌ی 0/1 را بزنید.


۴. تنظیم زمان بخاردهی:

- (۱) هنگامی که ساعت دستگاه تنظیم است، دکمه‌ی PROG را بزنید، با این کار «زمان» و علامت PROG بر روی نمایشگر نمایش داده می‌شوند.
- 
- (۲) با هر بار فشردن دکمه‌های (+ و -)، مدت زمان پخت ۱۰ دقیقه کاهش یا افزایش می‌یابد.
- (۳) دکمه‌ی PROG را بزنید تا صفحه‌ی نمایش عدد 45 را نشان دهد. سپس، با دکمه‌های (+ و -)، زمان بخاردهی را تنظیم کنید.
- (۴) دوباره دکمه‌ی PROG را بزنید. صفحه‌ی نمایش، زمان و علامت PROG را نشان می‌دهد که به معنای ورود به وضعیت تنظیم زمان بخاردهی است. هنگامی که دستگاه تنظیمات زمان پخت وارد شود، علامت صوتی شنیده می‌شود و چراغ قرمز روشن خواهد شد؛ و بخارافشان، بر اساس زمان تنظیم شده، بخاردهی غذا را آغاز می‌کند.
- (۵) اگر می‌خواهید پخت با تنظیم زمان را لغو کنید، کافیست دکمه‌ی PROG را فشار دهید، صفحه‌ی نمایش زمان جاری را نشان می‌دهد.
۵. در پایان عملکرد بخاردهی، دستگاه مستقیماً وارد نگهداری حالت می‌شود؛ صفحه‌ی نمایش، علائم زمان و نگهداری را نشان می‌دهد . چراغ سبز روشن می‌شود.
- حالت نگهداری به معنای گرم کردن دستگاه پس از توقف بخاردهی، به مدت ۲ دقیقه در هر ۸ دقیقه است

۱. با آب گرم، تمام قطعات جداشدنی دستگاه و درون مخزن آب را شسته و خشک کنید.
۲. پایه‌ی دستگاه را بر روی سطحی پایدار بگذارید و حلقه‌ی توربو را بر روی المنت گرمایشی قرار دهید (دهانه‌ی بزرگ حلقه رو به پایین باشد).
۳. تا حداکثر سطح گنجایش مخزن آب، مستقیماً در آن آب تازه بریزید.
۴. ماده‌ی غذایی را در وسط ظرف قرار دهید.
۵. سبدها را بر روی سینی جمع‌آوری چکه قرار دهید و درپوش را بر روی آنها بگذارید.
۶. دوشاخه را به برق بزنید و مدت زمان پیشنهادی را تنظیم کنید. چراغ نشانگر روشن می‌شود و بخارپزی آغاز می‌شود.
۷. با مشاهده‌ی نشانگر بیرونی، بر سطح آب نظارت کنید؛ در صورت لزوم، هنگام عملکرد پخت از کناره‌ی سینی جمع‌آوری چکه در دستگاه آب بریزید.
۸. برق دستگاه به‌طور اتوماتیک قطع می‌شود، تایمر پیغام صوتی می‌دهد و چراغ نشانگر خاموش می‌گردد.
۹. اگر آب درون مخزن زیاد است، می‌توانید با احتیاط غذا را دوباره گرم کنید.
۱۰. درپوش را بردارید، سبدها را بر روی سینی قرار دهید.
۱۱. دوشاخه را از برق بکشید، پیش از تمیزکاری، بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.

عملکرد صفحه‌ی الکترونیکی

۱. با اتصال دوشاخه به برق، گزینه‌ی مدت زمان بر روی نمایشگر دیده می‌شود.
۲. تنظیم ساعت:
 - (۱) دکمه‌های «برنامه‌ریزی» (PROG) و «0/1» را همزمان فشار دهید، هنگامی که دکمه‌ها را رها می‌کنید، علامت صوتی شنیده خواهد شد.
 - (۲) با هر بار فشردن دکمه‌ی (+)، ۱۰ دقیقه به زمان عملکرد اضافه خواهد شد و نیز با هر بار فشردن دکمه‌ی (-)، ۱ دقیقه از زمان عملکرد کم خواهد شد.
 - (۳) ساعت را با زمان جاری تنظیم کنید، سپس با زدن دکمه‌ی (PROG) این فرآیند را تأیید نمایید.
۳. حالت بخاردهی سریع:
 - (۱) هنگامی که ساعت دستگاه تنظیم است، دکمه‌ی 0/1 را فشار دهید تا نمایشگر را نشان دهد.

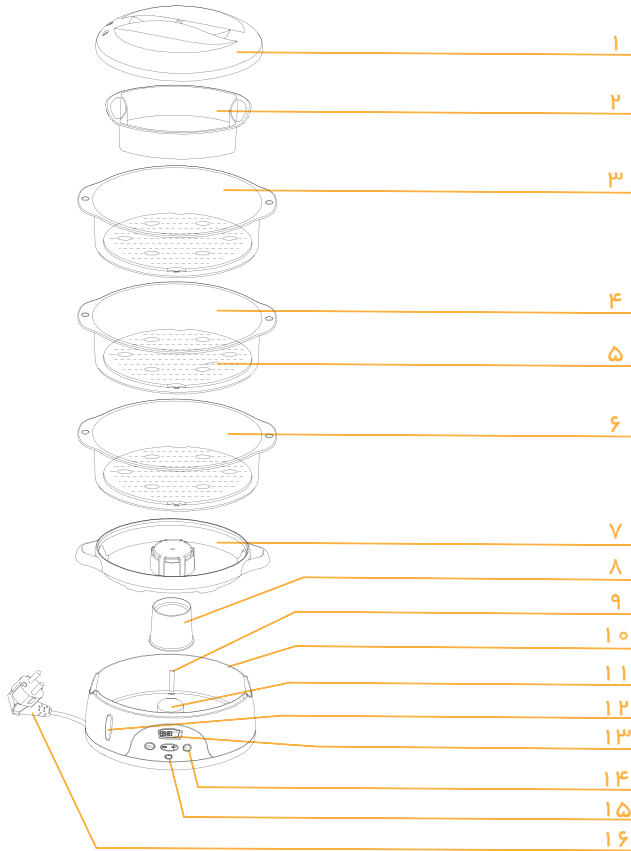

۱. درپوش
۲. کاسه‌ی برنج (گنجایش ۱ لیتر) (با) ۹. نشانگر داخلی حداکثر سطح آب
- توجه به مدل) ۱۰. مخزن آب (۱ ساعت استفاده‌ی مداوم)
۳. سبد بخار شماره‌ی ۳ (با توجه به مدل) ۱۱. المنت گرمایشی
۴. سبد بخار شماره‌ی ۲ ۱۲. نشانگر بیرونی سطح آب
۵. کفی با گیره و نگه‌دارنده‌ی توکار ۱۳. صفحه‌ی نمایش
- تخم‌مرغ ۱۴. دکمه
۶. سبد بخار شماره‌ی ۱ ۱۵. چراغ
۷. سینی جمع‌آوری چکه ۱۶. سیم برق

پیش از استفاده از وسایل برقی، هشدارهای ایمنی اولیه را باید در نظر داشت:

این دستگاه مختص مصارف خانگی است.



هشدارهای مهم ایمنی

۱. پیش از زدن دوشاخه‌ی دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ درج شده در برچسب مشخصات دستگاه با ولتاژ مصرفی یکسان باشد.
۲. دستگاه را در نزدیکی منابع گرمایشی یا در داخل آن داغ قرار ندهید، این کار سبب آسیب دیدگی جدی دستگاه می‌شود.
۳. هیچگاه دستگاه روشن را به حال خود رها نکنید و از دسترس کودکان دور نگه دارید.
۴. اگر دستگاه یا سیم برق آسیب دیده بود، یا در صورت به زمین افتادن دستگاه، عملکرد ناقص و آسیب‌های قابل مشاهده، از دستگاه استفاده نکنید.
۵. اگر سیم برق آسیب دیده‌است، برای پرهیز از خطر، باید به‌وسیله‌ی مرکز خدمات پس از فروش فلر تعویض شود.
۶. لمس سطوح داغ دستگاه، آب داغ، بخار یا غذای داغ ممکن است سبب سوختگی شود.
۷. هیچگاه دستگاه را در آب فرو نبرید.
۸. هنگامی که دستگاه پر از مایعات یا غذاهای داغ است، آن را جابه‌جا نکنید.
۹. هنگامی که دستگاه بخار تولید می‌کند، به آن دست نزنید و برای برداشتن درپوش، کاسه‌ی برنج و سبدهای بخار از دستکش اجاق استفاده نمایید.
۱۰. پیش از هر گونه تمیزکاری و نگه‌داری، پس از هر بار استفاده و هنگام جابه‌جا کردن دستگاه، همیشه دوشاخه‌ی آن را از پریز برق جدا نمایید.
۱۱. این دستگاه برای استفاده افرادی که از لحاظ جسمانی، ذهنی و حسی، دچار ناتوانی‌اند (شامل کودکان) یا افرادی که دانش و تجربه‌ی کافی ندارند، در نظر گرفته نشده‌است؛ مگر این که شیوه‌ی استفاده‌ی ایمن از دستگاه به آنان آموزش داده شده و فردی، مسئولیت ایمنی آنها را به‌عهده‌گیرد.
۱۲. کودکان باید تحت مراقبت قرار گیرند و نباید با دستگاه بازی کنند.

Germany
Feller



SC 88 SD

بخارپز