

Germany
Feller



English

فارسی



OR 20091

**Oil Filled
Radiator**

Before using, please read this instruction manual completely.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrical appliance, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons , including the following:

1. Read all instructions before using heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the heater. Allow heater to cool before moving and then use the built-in handle for easy movement.
3. Extreme caution is necessary when heater is used by or near children and whenever heater is left unattended.
4. Always unplug the heater when it is not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Return heater to the manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use heater outdoors. This product is intended for normal household indoor use only.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas or similar moist indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8. Do not run power cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, set controls to OFF, then remove plug from outlet.
10. Keep this heater clean. DO NOT allow foreign objects to enter any

ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, or fire, or damage the heater.

11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.

13. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.

14. Warning: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

15. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

16. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.

17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Use of an extension cord is not recommended. However, if it is absolutely necessary ensure the cord is short as possible (long cords coiled up can overheat, as well as cause tripping accidents).

18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

19. **Correct Disposal of this product**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



20. This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of oil-container are only to be made by the manufacturer


or his service agent who should be contacted if there is an oil leak. When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.

21. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

22. **CAUTION** — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

23. This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of oil-container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leak. When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.

WARNING: IN ORDER TO AVOID OVERHEATING, DO NOT COVER THE HEATER.

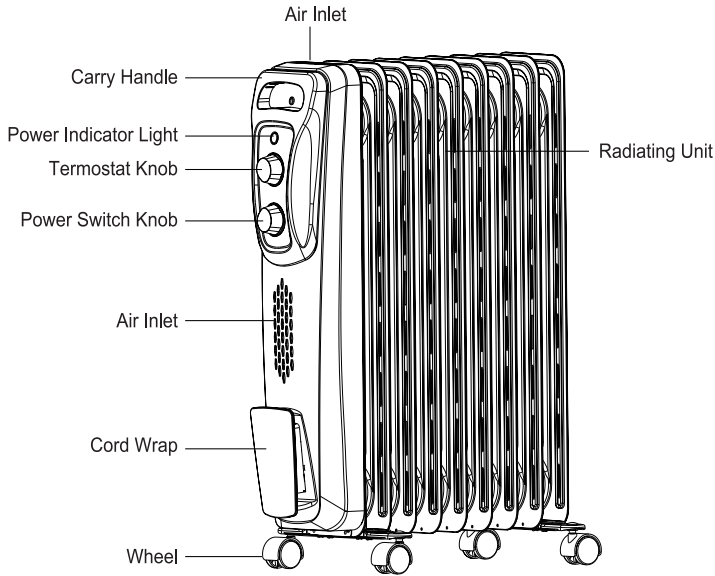


ASSEMBLE

Unpack your heater and find the wheel holding plates and butterfly nuts between the fin assemblies.

1. Make sure the heater is unplugged and the power switch is in the "0" (OFF) position.
2. TURN THE HEATER UPSIDE DOWN.
3. Attach the wheel holding plates onto the heater. One is fixed between the last two fins and the other one is fixed next to metal control box.
4. Insert the butterfly nuts and tighten them securely.
5. TURN THE HEATER UPRIGHT.

Your heater is now ready to use.

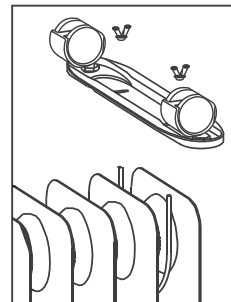

CAUTION: Risk of fire – Do not operate heater without wheel assemblies

attached.

Operate heater in upright position only (wheels on bottom, controls on top). Any other position could create a hazardous situation.

OPERATING INSTRUCTION

1. Insert the plug into the suitable wall outlet.
 - 1) Never use the unit in place where is not even, make sure there is nothing flammable or easy deform object within 1 meter (36 inches).
 - 2) Insert the plug after setting the thermostat to "MIN" position and setting the power selected switches to "OFF" position.
 - 3) Do not cover the unit.
 - 4) The heater is suitable for operation on an A.C. electricity supply having the same voltage as that show on its rating label.
2. Rotate power switch to the "III" position then turn thermostat to the "MAX" position, at this moment, the unit begins to work, when the temperature rises to which you are satisfied with, slowly turn the thermostat counter clockwise until the indicating light of the key for power choice is out, and the room temperature thus can keep constant. If you want to raise or lower the room temperature, you can make another regulation: Turn the thermostat clockwise to raise the temperature and counterclockwise to lower it.
3. After use, turn the power switch to the "OFF" position first, then turn the thermostat to the "MIN" position, and pull out the power supply plug.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTION

1. The electric heater should be cleaned regularly to wipe out the dust on the surface of flanges. As this may influence the radiating efficiency.
2. Disconnect electricity supply and allow radiator to cool, wipe out dust with a soft damp cloth. Do not use detergent or abrasives.
3. Do not scrap the surfaces of flanges with sharp hard tools, to avoid surfaces getting rusty, because of damage of the paint coat.

MAIN TECHNOLOGY SPECIFICATIONS

Power supply: AC220-240V~ 50Hz

Model: OR 20091

Voltage: 220-240V

Max.Power: 2000W

Frequency: 50Hz

Mid.Power: 1200W

Min.Power: 800W

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مشخصات کالا.....

• نام کالا: رادیاتور روغنی

• مدل: OR 20091

• تاریخ خرید:

• مهر و امضای فروشگاه:



توسعه تکنولوژی
بهینه آسپاکیش

• سال خدمات پس از فروش

www.atd-group.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مرکز مدیریت خدمات پس از فروش:

۰۲۱-۲۳۲۸

تلفن:

۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

دورنگار:

مشتری گرامی،

شرکت توسعه تکنولوژی بهینه آسیا-کیش (سهامی خاص) در راستای رفاه حال خریداران محترم و به پاس اعتمادی که به این مجموعه داشته‌اند، محصولات برقی خود را تحت پوشش ضمانت **۲۴ ماهه کاملاً رایگان**، شامل: تعویض قطعات، همراه با ارائه‌ی کلیه‌ی خدمات مربوطه و همچنین تأمین قطعات به مدت **۱۰ سال** از تاریخ خرید، قرار داده است.

خواهشمند است هنگام خرید کالا موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

۱. خواهشمند است هنگام تحویل کالا، اطمینان حاصل نمایید که کالا از لحاظ ظاهری کاملاً سالم است و کسری لوازم ندارد. هرگونه شکستگی و عیوب ظاهری و کسری قطعات پس از تحویل، شامل خدمات مندرج در ضمانت نامه نخواهد شد.

۲. لطفاً پیش از استفاده‌ی کالا، دفترچه‌ی راهنما را به دقت مطالعه نمایید. دستورالعمل‌های ذکر شده و هشدارهای موجود در دفترچه‌ی راهنما، کاربر را در رابطه با نوسانات برق، اتصالات نامناسب، عیب‌یابی و ... آگاه نموده و همچنین نحوه‌ی صحیح نصب دستگاه و قطعات را آموزش می‌دهد (مراکز فروشگاهی و خدماتی ما، آماده‌ی ارائه‌ی آموزش کاربری رایگان به تمامی مشتریان گرامی هستند). برای دریافت دفترچه‌ی راهنمای محصولات به وبگاه www.atd-group.com مراجعه نمایید.

۳. لطفاً توجه شود که ایرادات ناشی از عدم رعایت هشدارها و توصیه‌های ذکر شده در دفترچه‌ی راهنما مانند استفاده از آب با درجه‌ی سختی بالا، نادیده گرفتن برچسب‌های هشداردهنده و هر نوع استفاده‌ی صنعتی و/یا غیرخانگی که موجب بروز ایرادات فنی در دستگاه گردد، شامل مزایای ضمانت نامه نمی‌گردد.

۴. در طول دوره‌ی ضمانت، هزینه‌ی تعمیرات و نصب قطعات یدکی رایگان بوده ولی قطعات مصرفی مانند انواع فیلترها، پاکت‌ها، لوازم جانبی و .. شامل ضمانت رایگان نخواهند بود.



توسعه تکنولوژی
بهینه آسیا کیش

• سال خدمات پس از فروش

www.atd-group.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مرکز مدیریت خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

چراغ نشانگر کلید انتخاب توان خاموش شود و متعاقب آن دمای اتاق بتواند ثابت بماند. اگر میخواهید دمای اتاق را کاهش یا افزایش دهید، میتوانید به روشی دیگر رادیاتور را تنظیم کنید: برای افزایش دمای اتاق، ترموستات را در جهت عقربه ساعت و برای کاهش دمای اتاق ترموستات را در جهت خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید.

۳. بعد از استفاده، ابتدا دکمه انتخاب توان را در وضعیت OFF و ترموستات را در وضعیت MIN قرار دهید. سپس دوشاخه را از پریز جدا کنید.

دستور العمل تمیزکاری و نگهداری

۱. برای پاک کردن گرد و خاک روی سطوح لبه‌ها، رادیاتور باید به طور منظم تمیز شود. زیرا این کار بر قابلیت و عملکرد دستگاه تأثیرگذار است.
۲. قبل از تمیز کردن رادیاتور، ابتدا دوشاخه را از پریز برق جدا کنید و صبر کنید تا رادیاتور خنک شود. گرد و خاک را با دستمالی نرم پاک کنید. از مواد شوینده یا ساینده استفاده نکنید.
۳. برای جلوگیری از فرسوده شدن دستگاه، با لوازم نوک‌تیز سطوح رادیاتور را خراشیده نکنید. زیرا به رنگ آن آسیب وارد میشود.

مشخصات فنی

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز


مدل: OR 20091

حداقل توان: ۸۰۰ وات

توان متوسط: ۱۲۰۰ وات

حداکثر توان: ۲۰۰۰ وات

رادیاتور، صفحه نگهدارنده چرخها و پیچهای پروانه‌ای بین پرّه‌ها را از بسته‌بندی بیرون بیاورید.

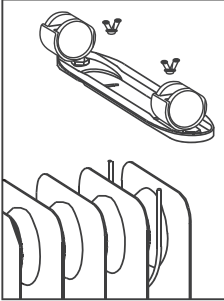

۱. مطمئن شوید که رادیاتور به برق وصل نیست و در وضعیت خاموش قرار دارد.

۲. رادیاتور را سروته کنید.

۳. صفحه‌های نگهدارنده چرخ را به رادیاتور وصل کنید. یکی از چرخها بین دو پره‌ی آخر و دیگری به کنار جعبه کنترل آهنی وصل میشود.

۴. پیچهای پروانه‌ای را وصل و آنها را محکم کنید.

۵. رادیاتور را در وضعیت ایستاده قرار دهید.

حالا رادیاتور شما قابل استفاده است.

⚠ هشدار: خطر آتش سوزی! رادیاتور را بدون چرخهای متصل به کار نیندازید. از رادیاتور فقط در وضعیت ایستاده (چرخها در پایین، دکمه‌ها در بالا) استفاده کنید. هر وضعیت دیگر میتواند منجر به بروز خطر گردد.

کارکرد دستگاه

۱. دوشاخه را به پریز دیواری مناسب بزنید.

۱. هرگز رادیاتور را در جایی که صاف نیست به کار نیندازید. مطمئن شوید که شیئی اشتعال‌زا یا شیئی که به آسانی تغییر شکل میدهد در فاصله کمتر از یک متر با رادیاتور نباشد.

۲. بعد از تنظیم ترموستات روی وضعیت MIN و تنظیم دکمه انتخاب توان بر روی وضعیت OFF، دوشاخه را به پریز وصل کنید.

۳. روی رادیاتور را نپوشانید

۴. این رادیاتور برای کار بر روی پریز برق AC که ولتاژ یکسانی مطابق با برچسب انرژی دارد، مناسب است.

۲. دکمه انتخاب توان را روی III قرار دهید سپس ترموستات را روی MAX بگذارید. در این لحظه دستگاه شروع به کار میکند. وقتی دمای اتاق به اندازه‌ی دلخواه شما رسید، به آرامی دکمه ترموستات را در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا


۲۱. کودکان زیر ۳ سال باید از دستگاه دور نگهداشته شوند؛ مگر دائماً تحت نظارت باشند. کودکان بین ۳ تا ۸ سال فقط مجازند دستگاه نصب شده در جای مطمئن را با علم و آگاهی از دستورالعمل ایمن کاربری و خطرات ناشی از آن تحت نظارت افراد مسئول روشن یا خاموش کنند. کودکان زیر ۸ سال نباید دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل کنند یا دستگاه را در جای مناسب خود قرار دهند یا آن را تمیز کنند و/یا مراحل نگهداری دستگاه را انجام دهند.

۲۲. هشدار: بعضی از قسمتهای این دستگاه هنگام کار بسیار داغ میشوند و ممکن است باعث سوختگی گردند. در صورت حضور کودکان و افراد آسیب‌پذیر توجه ویژه لازم است.

۲۳. این رادیاتور با مقدار دقیقی از روغن پر شده است. تعمیراتی که نیاز به بازکردن مخزن روغن داشته باشد، حتماً باید توسط مرکز خدمات پس از فروش فلر صورت گیرد. اگر مخزن روغن چکه میکند حتماً با مرکز خدمات تماس بگیرید. اگر رادیاتور خراشیده شده است، از قوانین دور انداختن روغن این دستگاه پیروی کنید.

هشدار: برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد رادیاتور، روی آن را نپوشانید.

اجزای دستگاه

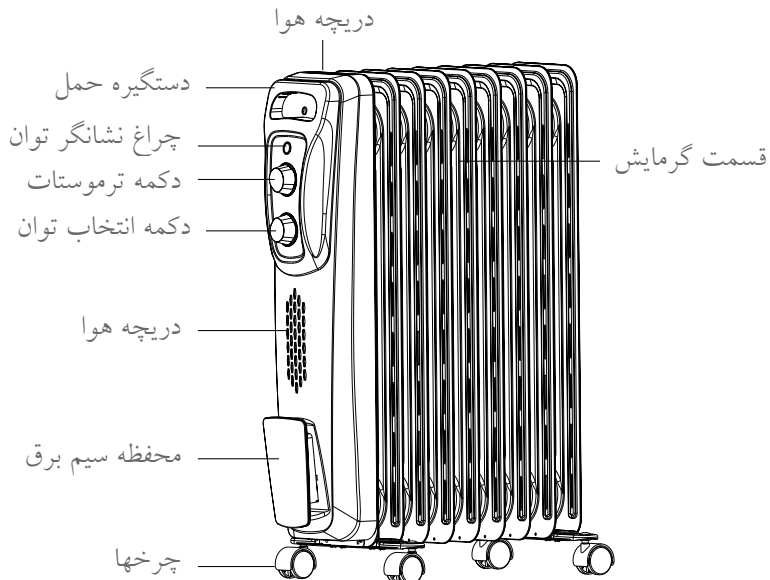

۱۱. برای جلوگیری از آتش سوزی، مسیر مکش و خروج هوا را تحت هیچ شرایطی مسدود ننمایید. دستگاه را روی سطوح نرم مانند تختخواب که دریچه های دستگاه ممکن است مسدود گردد قرار ندهید.

۱۲. رادیاتور دارای قسمتهای داغ، قوسی شکل و جرقه‌زا است. دستگاه را در جایی که گازوییل، رنگ یا مواد اشتعال‌زا استفاده میشود یا وجود دارد قرار ندهید.

۱۳. از این رادیاتور فقط در مواردی که در این دفترچه ذکر شده است استفاده کنید. هر نوع استفاده دیگر که در این دفترچه ذکر نشده است ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی و صدمه به افراد گردد.

۱۴. هشدار: برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد، روی رادیاتور را نپوشانید.

۱۵. رادیاتور را در مجاورت حمام، دوش یا استخر به کار نیندازید.

۱۶. رادیاتور نباید مستقیم در زیر پریش برق به کار گرفته شود.

۱۷. اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است باید توسط مرکز خدمات پس از فروش فلر یا برقکاری ماهر تعویض شود تا از بروز حادثه جلوگیری گردد.

۱۸. این دستگاه نباید توسط افراد زیر ۸ سال و بزرگسالانی که فاقد ناتوانی فیزیکی، حسی یا فکری هستند مورد استفاده قرار گیرد مگر آن که تحت نظارت افراد مسئول و افرادی که دارای تجربه و دانش کافی هستند و از خطرات پیرامون آن آگاهی دارند قرار گیرند. باید مراقب کودکان بود و مطمئن شد که آنها با دستگاه بازی نمی‌کنند.

۱۹. روش دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل

این علامت نشان میدهد که این دستگاه نباید همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور انداخته شود. برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و سلامت افراد ناشی از انهدام کنترل نشده زباله‌های دستگاههای برقی و به منظور استفاده مجدد و مستمر از مواد اولیه، این گونه دستگاهها را مسئولانه بازیافت کنید. برای بازگرداندن دستگاه مستعمل به چرخه بازیافت؛ لطفاً از سیستم جمع‌آوری لوازم برقی محل‌تان استفاده کنید یا دستگاه را به فروشندگانی که از آنها خریداری کرده‌اید تحویل دهید. آنها دستگاه را برای بازیافت ایمن از شما تحویل میگیرند.



۲۰. این رادیاتور با مقدار دقیقی از روغن پر شده است. تعمیراتی که نیاز به بازکردن مخزن روغن داشته‌اند، حتماً باید توسط مرکز خدمات پس از فروش فلر صورت گیرد. اگر مخزن روغن چکه میکند حتماً با مرکز خدمات تماس بگیرید. اگر رادیاتور خراشیده شده است، از قوانین دور انداختن صحیح و بازیافت این دستگاه پیروی کنید.

قبل از استفاده لطفاً این دفترچه را به دقت بخوانید

نکات مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی، برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و صدمه به افراد، نکات مهم ایمنی از جمله موارد زیر باید رعایت گردند:

۱. قبل از استفاده از رادیاتور همه دستورالعملهای این دفترچه را مطالعه کنید.
۲. رادیاتور هنگام استفاده داغ است. برای جلوگیری از سوختگی، از تماس پوست بدون پوشش روی سطوح داغ رادیاتور جداً خودداری کنید. مواد و اثاثیه اشتعالزا مانند مبلمان، بالشت، لوازم رختخواب، انواع کاغذ، لباس و پرده را حداقل ۹۰ سانتیمتر دورتر از رادیاتور قرار دهید. قبل از حمل رادیاتور صبر کنید تا خنک شود سپس با استفاده از دستگیره توکار رادیاتور را به آسانی حمل کنید.
۳. هنگام روشن بودن رادیاتور یا نزدیک کودکان و هر زمان که رادیاتور بدون نظارت روشن باشد، مراقبت کامل لازم است.
۴. اگر از رادیاتور استفاده نمی کنید همیشه دوشاخه را از پریز جدا نگهدارید.
۵. اگر سیم یا دوشاخه آسیب دیده یا رادیاتور به درستی کار نمی کند یا رادیاتور افتاده یا به هر شکلی آسیب دیده است از آن استفاده نکنید. دستگاه را برای بازبینی، تنظیم الکتریکی یا مکانیکی یا تعمیر به مرکز خدمات پس از فروش فلر ببرید.
۶. از رادیاتور در فضای روباز استفاده نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده خانگی در نظر گرفته شده است.
۷. این رادیاتور برای استفاده در حمام، اتاق رختشویی یا دیگر مکانهای مرطوب در نظر گرفته نشده است. هرگز رادیاتور را در جایی که ممکن است داخل وان حمام یا دیگر مخزنهای آب بیافتد قرار ندهید.
۸. سیم برق را در زیر محیطهای فرش شده قرار ندهید. سیم برق را با قالی انداخته شده، پادری یا دیگر انواع آن نپوشانید.
۹. سیم برق را دور از محیطهای پررفت و آمد خانه یا جایی که امکان سُرخوردن وجود دارد قرار ندهید.
۱۰. رادیاتور را تمیز نگه دارید. نگذارید اشیاء خارجی وارد قسمت تهویه یا دریچه خروج هوا گردد زیرا این اتفاق ممکن است باعث برق گرفتگی، آتش سوزی یا آسیب به دستگاه گردد.

Germany
Feller



OR 20091

رادیاتور روغنی



English

فارسی