

Germany  
**Feller**




BL 300

**Blender**

Before operating this unit, Please read the instruction manual carefully.

## FEATURES

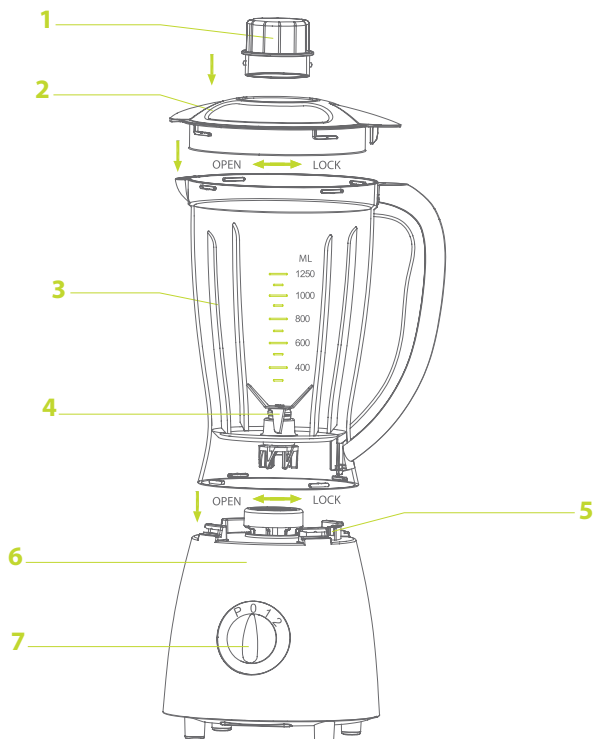

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Measuring cap         | 5. Safe Switch |
| 2. Lid                   | 6. Housing     |
| 3. Jug                   | 7. Switch      |
| 4. Stainless steel blade |                |

## SWITCH SPEED SETTING

1. P = Pulse
2. 0 = Off
3. 1 = Low
4. 2 = High

## CLEANING

1. First remove the mains plug from the wall socket. Do not immerse the motor housing in water. You can clean the motor housing with a humid cloth. Do not use abrasive cleaning materials.
2. Disassemble the other parts after each use and wash them in soapy water. Then rinse with clean water and dry thoroughly. Do not wash these parts in a dishwasher.
3. Cleaning is easiest when done immediately after use, or empty the jug and fill it with water. turn the switch several times into the “pulse” setting



## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliance, basic safety precautions Should always be followed including the following

1. **Read all instructions.**
2. To protect against risk of electrical shock do not put housing in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Make sure appliance is “O” when not in use, before putting on or taking off parts, and before parts.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hung over edge of table or counter.
10. Do not let cord contact hot surface, including the stove.
11. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
12. Blades are sharp, handle carefully.
13. Do not blend hot liquids.
14. Do not operate without this cover in place.
15. The blender is not to be operated with empty blending unit (i.e. without

solid or liquid foodstuff)

**16.** Do not operate the blender more than 180 second with any loading.

**17.** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer of its service agent or a similarly, qualified person in order to avoid a hazard.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.**





- ۱۰- از تماس سیم برق دستگاه با سطوح داغ و سایر منابع گرمایشی مانند اجاق‌های گازی و برقی، خودداری نمایید.
- ۱۱- به منظور جلوگیری از آسیب‌دیدگی شدید کاربر و دستگاه، هرگز در طول عملکرد دستگاه، دست خود یا لوازم آشپزخانه را وارد آن نکنید. استفاده از یک کاردک یا قاشق برای زدودن مواد از پارچ یا تیغه، مناسب است، اما به شرطی حتماً در هنگام ثابت‌بودن و عدم کارکردن دستگاه انجام گیرد.
- ۱۲- هنگام برداشتن، جابه‌جایی و نصب تیغه مخلوط‌کن، دقت کنید، چراکه بسیار تیز و بُرنده است.
- ۱۳- از این دستگاه برای مخلوط‌کردن مایعات داغ استفاده نکنید.
- ۱۴- هرگز در صورت عدم قرارداشتن درپوش بر روی پارچ، دستگاه را به کار نیندازید.
- ۱۵- هیچ‌گاه نباید دستگاه را با پارچ خالی (بدون مواد غذایی جامد یا مایع درون آن) به کار بیندازید.
- ۱۶- هرگز به مدت بیش از ۱۸۰ ثانیه بی‌وقفه، با این دستگاه کار نکنید.
- ۱۷- به منظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، در صورت آسیب‌دیدگی سیم برق دستگاه، تعمیر یا تعویض آن حتماً باید توسط یکی از مراکز مجاز خدمات فلر یا به دست تکنسینی ماهر انجام گیرد.

**این دستورالعمل‌ها را برای مراجعات بعدی در آینده نزد خود نگاه دارید.**

۱. پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری یا مراقبت از دستگاه، دوشاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید. هرگز محفظه موتور را در آب فرو نزنید؛ برای تمیزکاری آن، می‌توانید از یک پارچهٔ نم‌دار استفاده کنید. هرگز برای تمیزکردن دستگاه، از مواد شویندهٔ سایا و اسکاچ‌های سیمی یا زبر، استفاده ننمایید.
۲. پس از هر بار استفاده، برای تمیزکردن سایر اجزای دستگاه، نخست آن‌ها را از پایه و بعد از یکدیگر جدا کنید، و بعد آن‌ها را با آب و مایهٔ ظرف‌شویی تمیز نمایید. و سپس، آن‌ها را زیر آب روان، آب‌کشی نموده و کاملاً خشک نمایید. از قراردادن این اجزا درون ماشین ظرف‌شویی خودداری کنید.
۳. تمیزکردن و شستشوی اجزای دستگاه، بلافاصله پس از استفاده، آسان‌ترین حالت، برای تمیزکاری دستگاه خواهد بود؛ یا این‌که می‌توانید محتویات پارچ را تخلیه کرده و آن را پر از آب کنید. کلید تنظیم عملکرد را چندین بار در حالت پالس (عملکرد ضربه‌ای) قرار دهید.

#### هشدارهای مهم ایمنی




- هنگام استفاده از دستگاه‌های برقی، همواره باید هشدارهای ایمنی اولیه و موارد احتیاطی زیر را در نظر داشته باشید:
- ۱- **پیش از به کار انداختن دستگاه، تمامی دستورالعمل‌ها را بخوانید.**
  - ۲- برای پیش‌گیری از خطر برق‌گرفتگی، از فرورودن سیم برق، دوشاخه یا خود دستگاه درون آب یا مایعات دیگر، جداً خودداری نمایید.
  - ۳- هنگامی که کودکان از دستگاه استفاده می‌کنند یا در حضور آنان دستگاه را به کار می‌اندازید، نظارت دقیق و کامل شما الزامیست.
  - ۴- پیش از آغاز هرگونه عملیات تمیزکاری، در صورت عدم استفاده از دستگاه و پیش از اقدام به سرهم‌بندی یا جداکردن اجزای آن، تا خشک‌شدن کامل دستگاه صبر نمایید.
  - ۵- از دست‌زدن و ایجاد تماس با اجزای متحرک دستگاه خودداری کنید.
  - ۶- در صورت آسیب‌دیدگی سیم برق یا سایر قسمت‌های دستگاه و هم‌چنین در صورت مشاهده هرگونه نقص یا اشکالی در نحوهٔ عملکرد آن، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و آن را برای تعمیر، آزمایش یا تعویض قطعات، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات پس‌ازفروش فلر تحویل دهید.
  - ۷- استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی که مورد تایید سازندهٔ دستگاه نباشند، می‌تواند منجر به آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و آسیب‌دیدگی دستگاه و کاربر شود.
  - ۸- هرگز در محیط‌های باز و فضای بیرون از خانه، از این دستگاه استفاده نکنید.
  - ۹- نگذارید سیم برق له شده، از لبهٔ سطح آویزان شود یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.



BL 300

پیش از استفاده از این دستگاه، دستورالعمل‌های ایمنی را به‌طور کامل بخوانید.

توصیف اجزای دستگاه

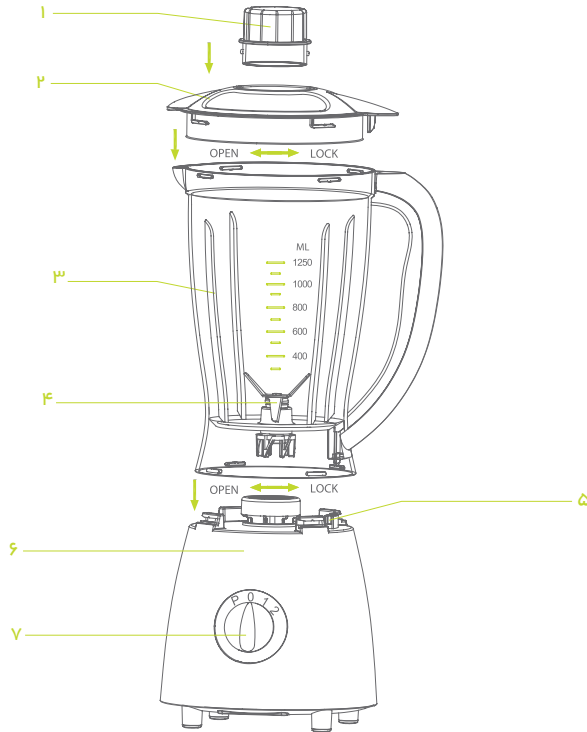

- ۱. پیمانه اندازه‌گیری
- ۲. درپوش پارچ شیشه‌ای
- ۳. پارچ شیشه‌ای
- ۴. تیغه برش از جنس استیل ضدزنگ
- ۵. کلید ایمنی
- ۶. محفظه موتور
- ۷. پیچ تنظیم عملکرد دستگاه

تنظیمات سرعت دستگاه

- ۱. P یعنی پالس (عملکرد ضربه‌ای)
- ۲. 0 یعنی خاموش بودن
- ۳. 1 یعنی سرعت کم
- ۴. 2 یعنی سرعت زیاد

Germany  
**Feller**



BL 300



مخلوط کن