





Key Illustration

-  Switch on/off (press for 2 seconds to switch off)
 Convert between weight unit and temperature

Weighing

1. Strap the webbing belt through the luggage handle, and secure the hook of the belt onto the triangle ring.
2. Press  to switch on the scale before lifting (ensure no stress).
3. When display shows zero, press UNIT to select weight unit.
4. To reweigh: Press Z/T to reset LCD display to zero.
5. Lift the scale gently. Make sure the scale is horizontal and balanced. LCD shows the weight of luggage. Wait for weight reading to stop and stabilise, flash 3 times and locked. Scale will display weight reading for 2 minutes and automatically switched off.
6. When weight reading is locked, press Z/T to reset LCD display to zero and start new weighing. Scale will automatically switch off if idle for 1 minute.


Room temperature

1. Press  to switch on the device, wait until LCD shows zero. Press UNIT to view temperature (in Celsius and Fahrenheit). Press UNIT again to convert the normal weighing mode.
2. When converting to temperature display mode, LCD shows "---", meaning the scale is testing temperature and will display temperature reading in 2 seconds.

To replace battery

LCD will display "Lo" when battery power is low. Replace battery as following:

1. Hold the scale in one hand. The thumb and index finger of the other hand hold and press on the screw threads of the battery case and pull out the battery case from the slot.
2. Push corner A outwards to release the used battery.
3. To insert new battery, slide one side of new battery beneath the retainer notch B & C. Press the other side of battery till it clips underneath the corner A. Ensure to observe the polarity as illustrated in the figure.
4. Insert the battery case back to the slot on the scale.

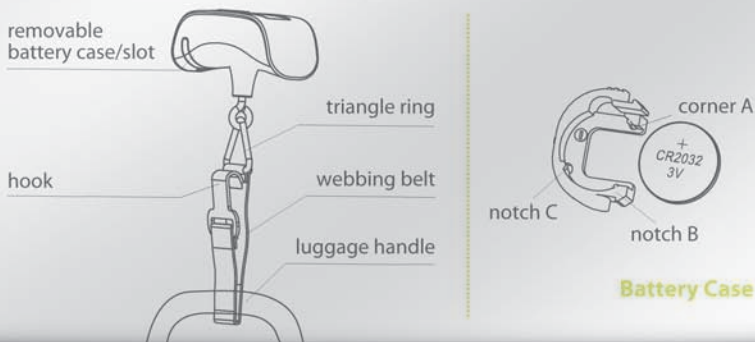

توضیح دکمه‌ها

دکمه‌ی روشن / خاموش کردن (برای خاموش کردن، دو ثانیه فشار دهید).
 واحد وزن و دما را به هم تبدیل می‌کند.



اندازه‌گیری وزن


- تسمه‌ی به هم بافته شده را به دستگیره‌ی چمدان متصل نمایید و برای ایمنی، قلاب تسمه را به حلقه‌ی مثلثی شکل محکم کنید.
- پیش از بلند کردن، $\frac{O}{Z/T}$ را فشار دهید تا ترازو روشن شود. (مطمئن شوید که فشاری به شما وارد نمی‌شود)
- زمانیکه صفحه‌ی نمایش ۰ را نشان می‌دهد، دکمه‌ی UNIT (واحد) را برای انتخاب واحد وزن فشار دهید.
- برای وزن کردن مجدد: دکمه‌ی $\frac{O}{Z/T}$ را فشار دهید تا صفحه‌ی نمایش، مجدداً روی ۰ تنظیم گردد.
- به آرامی ترازو را بلند کنید. مطمئن شوید که ترازو در حالت افقی و تعادل است. LCD وزن چمدان را نشان می‌دهد. صبر کنید تا عدد، ثابت شده، ۳ مرتبه چشمک زده و قطعی شود. ترازو، وزن را به مدت ۲ دقیقه نشان داده و به طور خودکار خاموش خواهد شد.
- زمانی که مقدار وزن، ثابت شد، دکمه‌ی $\frac{O}{Z/T}$ را فشار دهید تا صفحه‌ی LCD مجدداً روی ۰ تنظیم شده و بتوانید مقدار دیگری را وزن کنید. اگر ترازو به مدت ۱ دقیقه بدون استفاده باقی بماند، بطور خودکار خاموش خواهد شد.

دمای اتاق

- دکمه‌ی $\frac{O}{Z/T}$ را فشار دهید تا دستگاه روشن شود و منتظر بمانید تا LCD عدد صفر را نشان دهد. دکمه UNIT (واحد) را فشار دهید تا دما را (برحسب درجه‌ی سلسیوس یا فارنهایت) ملاحظه نمایید. مجدداً دکمه‌ی $\frac{O}{Z/T}$ را فشار دهید تا به حالت اندازه‌گیری وزن عادی باز گردید.
- در زمان تبدیل به حالت اندازه‌گیری دما، LCD علامت « \square » را نشان می‌دهد که به معنای آن است که ترازو در حال اندازه‌گیری دما است و پس از ۲ ثانیه آن را نشان می‌دهد.

تعویض باتری

- LCD، نشانه‌ی «LO» را در زمان کم‌بودن توان باتری نشان می‌دهد به شرح زیر باتری را تعویض نمایید:
- ترازو را با یک دست نگه دارید. با انگشتان شست و اشاره، قسمت انتهایی درپوش باتری را نگه داشته و فشار دهید و باتری را از جای خود خارج نمایید.
 - گوشه‌ی قسمت A را به سمت بیرون فشار داده و باتری استفاده شده را خارج نمایید.
 - برای جایگذاری باتری جدید، یک طرف باتری جدید را در زیر شکاف‌های B و C قرار دهید. طرف دیگر باتری را فشار دهید تا در زیر قسمت کناری A محکم شود. مطمئن شوید که مطابق تصویر نشان داده شده، محل قطب‌ها را ملاحظه کرده‌اید.
 - درپوش باتری را در شکاف خود بر روی ترازو قرار دهید.

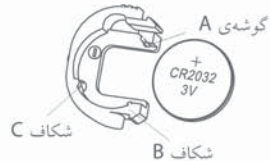

درپوش باتری